

EK-50 Software verze 2: Informace o vydání

Kontrola verze software

1. Podržte vypínač a stiskněte tlačítko [SHIFT].
Číslo verze software EK-50 se zobrazí po úvodní obrazovce.
2. Vypněte nástroj a znovu jej zapněte.

Jestliže máte verzi software starší než 2, stáhněte si nejnovější verzi z webové stránky Korg na www.korg.com.

Nové funkce, dostupné ve verzi 2

Načítání user stylů

Mezi funkce MEDIA bylo přidáno menu „UserStyleLoad“.


Stránka	Menu	Obsah nastavení
Str. 04	UserStyleLoad	Načítá data stylů Pa50, Pa50SD a microARRANGER z USB flash disku.

Nyní můžete načíst a použít user styly Pa50, Pa50SD a microARRANGER i do EK-50.

Zkopírujte user styly (soubory s příponou .STY) a user programy (soubory s příponou .PCG) na USB flash disk a pak je načtěte do EK-50.

Pozn.: Specifikace se mění podle produktu, takže zvuky, kterými hrajete v EK-50, mohou proto znít jinak, než v nástroji, kde byly vytvořena originální data.

1. V počítači vytvořte složku pojmenovanou „EK-50“ v hlavním adresáři USB flash disku, a pak v ní vytvořte podsložky „STYLE“ a „PROGRAM“.
2. Zkopírujte user styly do složky STYLE a user programy do složky PROGRAM.
 - Uživatelské styly
Od USER01.STY do USER06.STY
 - User Programy
USER01.PCG, USER02.PCG, USERDK.PCG**Tip:** K načtení pro user styly a user programy si můžete vybrat konkrétní data.

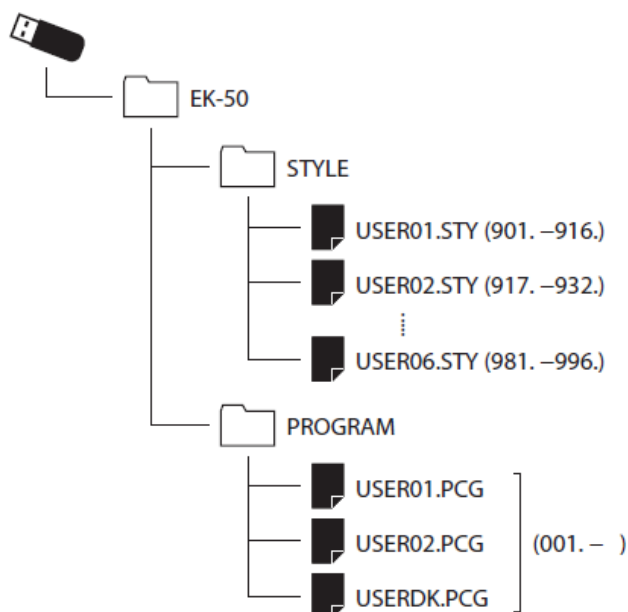

3. Zapojte USB flash disk s daty user stylu a user programu, do USB portu EK-50.
4. Postupujte podle pokynů „Basic method of use“, ve funkci MEDIA pak zvolte a spusťte „UserStyleLoad“.
5. Jakmile je operace dokončena, zobrazí se zpráva „Completed!“. Stiskem tlačítka [SHIFT] se vrátíte do předchozího režimu.
User styly budou načteny do paměti EK-50 od stylu 901. dále, a user programy budou načteny do paměti od 001. dále. Tečka („.“) je za každým číslem.
Pozn.: K výběru těchto zvuků nelze použít numerická tlačítka – použijte kolečko.
Pozn.: Jestliže načtete jiný user styl po načtení těchto stylů, předchozí user styly budou vymazány.

Ukládání variací stylu do Set listu

Nyní si můžete ukládat variace a nastavení úvodu Intro, jestliže uložíte styl do Set listu.

Pokud zvolíte variaci a Intro, a poté uložíte Set list, tato nastavení se uloží do Set listu rovněž. Nastavení variace a Intro můžete vyvolat společně se Set listem, který chcete přehrát.

Pozn.: Pamatujte, že sekce se nemusí správně změnit, jestliže přepnete Set listy během hraní, záleží na obsahu Set listu.