



Načítanie USER štýlov pre KORG EK50

Teraz môžete načítať a používať štýly z Pa50, Pa50SD a microARRANGER do užívateľských štýlov na EK-50. (Podporované v softvéri ver.2.0 a v novšom systéme)


Skopírujte užívateľské štýly (súbory s príponou .STY) a používateľom programy (súbor s príponou .PCG) na jednotku USB flash

a potom ich vložte do EK-50.

Poznámka: Špecifikácie sa líšia v závislosti od produktu, takže zvuk, ktorý sa prehráva späť na EK-50 môže znieť odlišne od zapnutého prístroja ste vytvorili pôvodné údaje.

POSTUP:

1. V počítači vytvorte priečinok s názvom „EK-50“ priamo v koreňovom adresári vášho USB flash disku a potom urobte podpriečinok „STYLE“ a „PROGRAM“ v tomto priečinku.

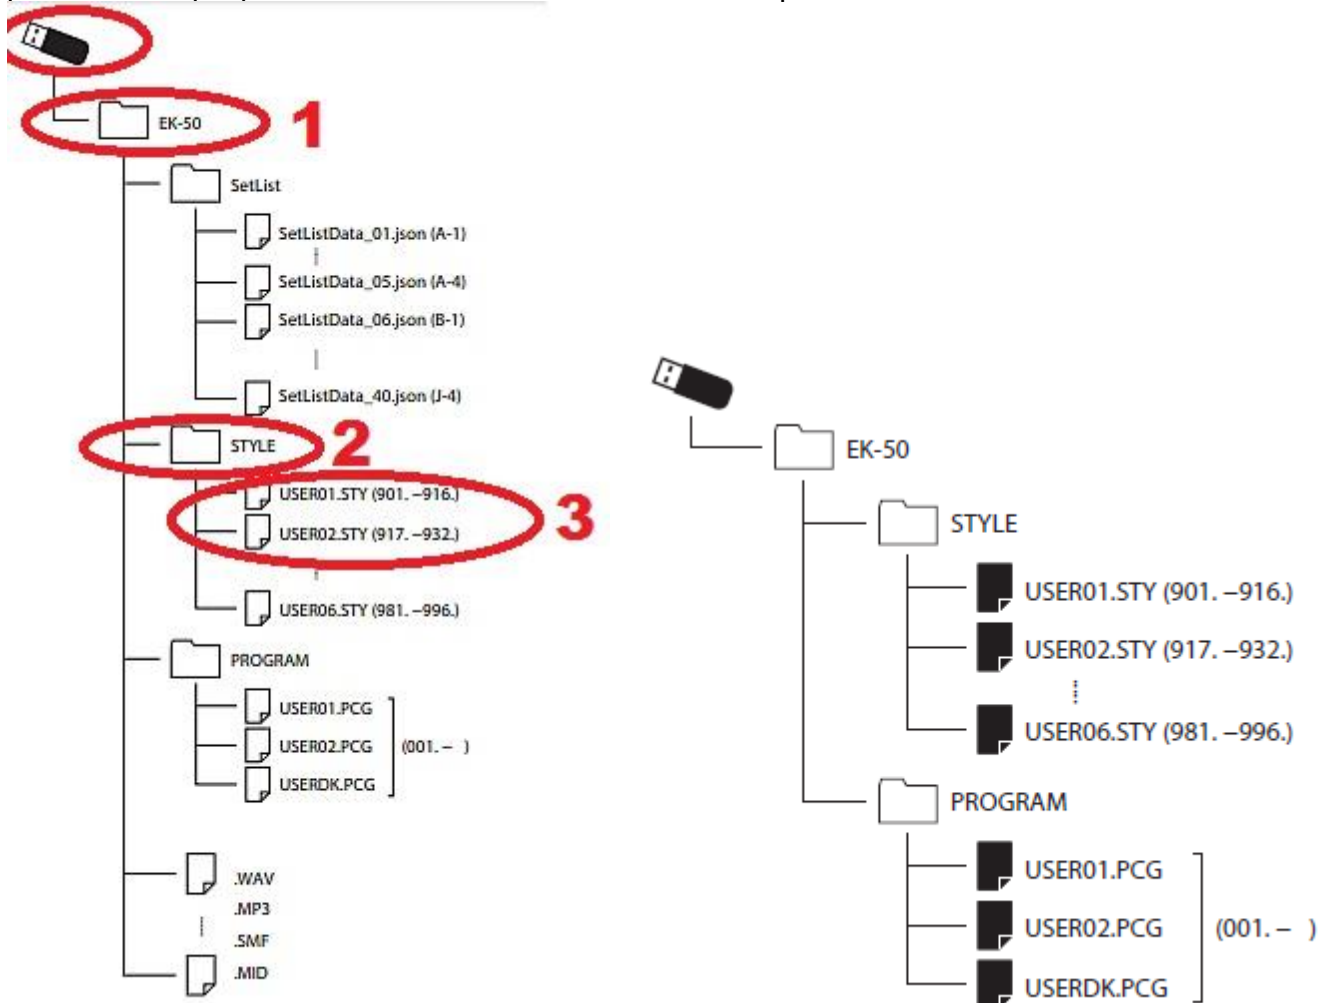

2. Skopírujte užívateľské štýly do priečinka STYLE a zvuky programov do priečinka PROGRAM.

- Používateľské štýly

Od USER01.STY do USER06.STY

(maximálne USER01 až USER06 !!!) v každej USER banke môže byť max. 16 pozícií teda 16 štýlov.

- Používateľské programy

USER01.PCG, USER02.PCG, USERDK.PCG


Tip: Môžete vybrať konkrétne údaje, ktoré sa majú načítať pre užívateľské štýly a užívateľské programy.

Pripojte USB flash disk do nástroja, ktorý obsahuje váš užívateľský štýl

a údaje užívateľského programu do USB portu EK-50.

* Postupujte zo „Základného zobrazenia obrazovky“,

Stlačte tlačidlo MEDIA potom vyberte a vykonajte „UserStyleLoad“

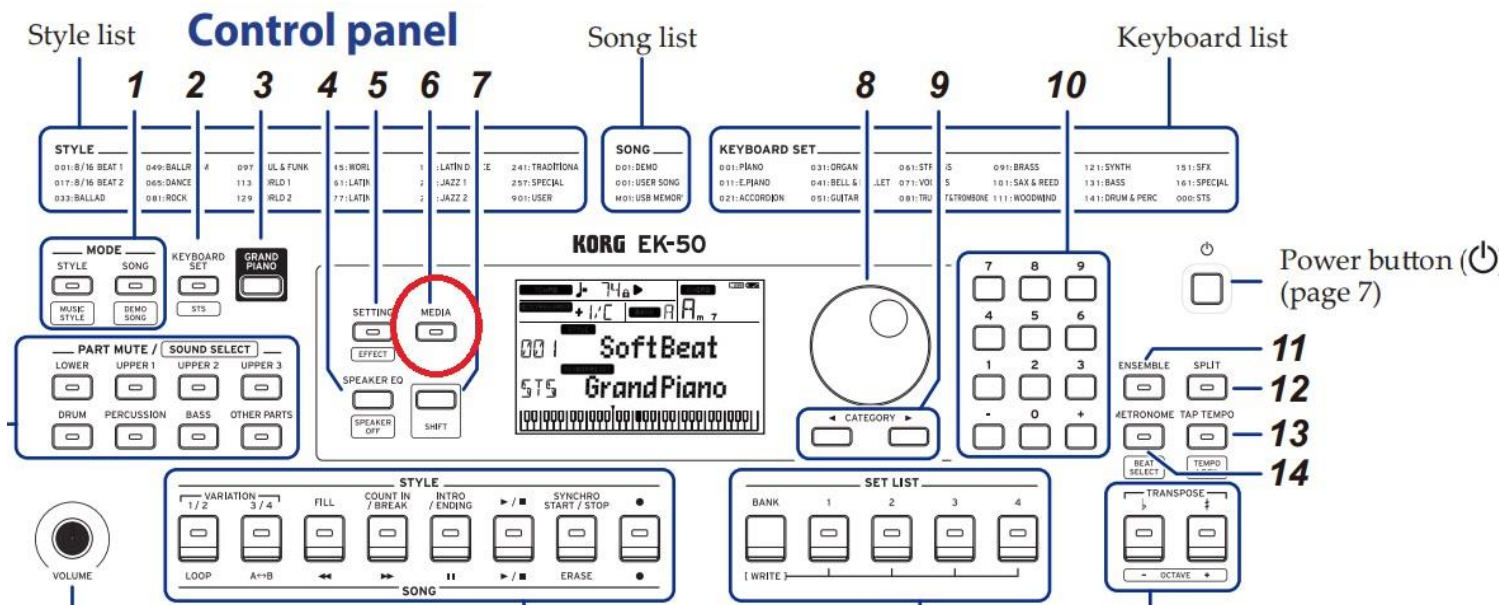

Po dokončení operácie sa zobrazí správa „Dokončené!“

Stlačením tlačidla [SHIFT] sa vrátite do predchádzajúceho režimu.

Užívateľské štýly sa načítajú do pamäte EK-50 štýl 901.

Užívateľské programy budú načítané do pamäte od zvuku 001. ďalej. Bodka (".") Bude za každým číslom.

Poznámka: Na ich výber nie je možné použiť numerické tlačidlá!!!

- namiesto toho použijete otočný ovládač.

Poznámka: Ak načítate iný NOVÝ užívateľský štýl-štýly, tak predchádzajúce užívateľské štýly budú vymazané!!!