

Výpis bicích sad .....	2
<b>Uživatelský manuál .....</b>	<b>3</b>
Upozornění .....	3
Části a jejich funkce .....	4
Instalace baterií .....	6
Zapojení .....	6
Za/vypnutí přístroje .....	7
Hraní .....	7
Specifikace .....	8

# Výpis bicích sad

DRUM KIT	CLIP 1	CLIP 2	CLIP 3	PEDAL 1
STANDARD 1			TOM	
STANDARD 2	CLOSED HI-HAT	SNARE	CRASH	KICK
STANDARD 3			TOM	
ROCK 1	CLOSED HI-HAT		TOM	
ROCK 2		SNARE	CRASH	KICK
ROCK 3	RIDE			
POP 1			TOM	
POP 2	CLOSED HI-HAT	SNARE	CRASH	KICK
POP 3			TOM	
PERCUSSION	TIMBALE	CONGA HI OPEN	CONGA LOW OPEN	JINGLE
EFX	TAMBOURINE	WOOD BLOCK	HAND CLAPS	DOG

Funkce pedálu, připojeného do jacku PEDAL 2 (\*1)

DRUM KIT	PEDAL 2 ON/OFF switches between sounds (*2)			PEDAL 2 ON/OFF switches between sounds (*3)	PEDAL 2 adjusts the volume (*4)
	CLIP 1	CLIP 2	CLIP 3		
STANDARD 1	CLOSED/OPEN				
STANDARD 2	HI-HAT	-	-	PEDAL HH-HAT	Linked with CLIP 1 (*5)
STANDARD 3					
ROCK 1	CLOSED/OPEN			PEDAL HH-HAT	Linked with CLIP 1 (*5)
ROCK 2	HI-HAT	-	-		
ROCK 3	-			KICK	Linked with PEDAL 1 (*6)
POP 1	CLOSED/OPEN				
POP 2	HI-HAT	-	-	PEDAL HH-HAT	Linked with CLIP 1
POP 3					
PERCUSSION	COWBELL/ TIMBALE	CONGA HI MUTE/OPEN	CONGA LOW MUTE/OPEN	x	-
EFX	-	-	-	CAT	Linked with CLIP 1

- : Žádná změna (neaktivní) X: Nezní vůbec (\*7)

Výhradní distributor KORG pro ČR a SR:

MUSIC PARK, Na Hrančíchách 36, 682 01 Vyškov  
 Tel.: +420 517 333 993, [www.music-park.cz](http://www.music-park.cz)  
[www.facebook.com/musicparkcz](https://www.facebook.com/musicparkcz)  
[www.facebook.com/KORG.cz](https://www.facebook.com/KORG.cz)



Záruční a pozáruční servis zajišťuje firma MUSIC PARK, Vyškov.  
 e-mail: [servis@music-park.cz](mailto:servis@music-park.cz)

*Tento manuál je dodáván výhradně s výrobky v distribuci firmy  
 MUSIC PARK.*

*Užívání, kopírování a rozšiřování tohoto textu je chráněno podle autorského  
 zákona a dalších právních norem.*

# Uživatelský manuál

Děkujeme za zakoupení Korg CLIPHIT Clip Drum Kit. S CLIPHIT můžete připojit přibalené klipsy (s vestavěnými senzory) ke známým předmětům a využít je jako bicí sadu. Abyste ze svého nového přístroje měli co nejlepší užitek, přečtěte si tento manuál pečlivě.

## Upozornění

### Umístění

Použijete-li přístroj v následujících místech, může dojít k poškození.

- Na přímém slunečním světle
- V místech s extrémní teplotou nebo vlhkostí
- Na příliš špinavých a prašných místech
- Kde dochází k silným otřesům
- V blízkosti magnetického póle

### Napájení

Zapojte k tomu určený AC adaptér do zásuvky se správným napětím. Nezapojujte jej do zásuvky s jiným napětím než to, pro které je určen.

### Interference s jinými elektrickými zařízeními

Rádio a televize, umístěné poblíž, mohou mít rušený příjem signálu. Proto přesuňte nástroj do příslušné vzdálenosti od rádia a televize.

### Obsluha

Abyste předešli poškození, obsluhujte přepínače a další prvky na panelu decentně.

### Péče

Potřebujete-li přístroj vyčistit, použijte pouze suchý hadřík. Nepoužívejte tekuté čističe, jako je benzín či rozpouštědlo, nebo hořlavé čisticí prostředky.

### Uchovejte tento manuál

Po přečtení manuálu jej uchovejte pro případné další použití.


### Zařízení musí stát výhradně samostatně

Nikdy na něj nestavějte žádnou nádobu s tekutinou. Tekutina by se mohla dostat dovnitř, což může způsobit poškození, požár nebo elektrický šok. Dbejte na to, aby dovnitř nezapadly žádné kovové předměty. Pokud cokoliv zapadne dovnitř, odpojte adaptér ze zásuvky. Potom kontaktujte dealera Korg nebo obchodníka, kde jste nástroj zakoupili.

## O interních senzorech CLIPHIT

CLIPHIT obsahuje interní senzor, který umožňuje hrát zvuky hudebního nástroje, úhodem na CLIPHIT rukou. Interní senzor je aktivní, když není zapojený žádný jack CLIP 2, a můžete jej tak využít namísto CLIP 2.

Typ hudebního nástroje a jeho hlasitost dále odpovídá nastavení CLIP 2.

-  Na CLIPHIT můžete hrát úhodem rukou. Použijete-li paličky či jiný tvrdý předmět pro úhoz na CLIPHIT, mohli byste jej poškodit.

## Nastavte citlivost klipsy

Pokud úhoz na klipsu způsobí, že také jiná klipsa vyrobí zvuk, snižte hodnotu LEVEL na odpovídajícím CLIP 1—3. (Knobem LEVEL můžete také nastavit citlivost).

### Poznámka k likvidaci (pro EU)



Pokud je symbol "překřížené popelnice" na obalu produktu, v manuálu, na baterii, nebo obalu baterie, značí to, že když chcete zlikvidovat produkt, manuál, balení nebo baterii, musíte to provést předepsaným způsobem. Nepatří proto do běžného domácího odpadu.



Likvidací předepsaným způsobem chráníte lidské zdraví a zabráníte špatnému vlivu na životní prostředí. Jelikož správná metoda likvidace závisí na příslušných zákonech dané země a lokality, kontaktujte reprezentaci místní administrativy kvůli podrobnostem. Jestliže navíc baterie obsahuje těžké kovy v nadměrném množství, je na baterii nebo jejím balení zobrazen také chemický symbol a to pod symbolem "přeškrtnuté popelnice".

\* Veškeré názvy produktů a společností jsou obchodními známkami nebo registrovanými obchodními známkami příslušných majitelů.

## Cásti a jejich funkce

### 1. Jack na vstupu klipsy:

#### CLIP 1, CLIP 2, CLIP 3

Sem zapojte příbalené klipsy. Zleva jsou jacksy CLIP 1, CLIP 2 a CLIP 3. Více podrobností o zvucích, hraných každou klipsou, viz "Výpis bicích sad".

### 2. Vstupní jack pedálu: PEDAL 1

#### 3. Vstupní jack pedálu: PEDAL 2

Zde lze připojit volitelný (samostatně prodejný) pedál. Jack PEDAL 1 využijete především ke hraní na kopák; jack PEDAL 2 je přepínačem hlasitosti otevřeného a zavřeného zvuku. Nahlédněte do seznamu <Výpis bicích sad>, kde je více informací.

Do jacksů, popsaných výše, nelze připojit nic jiného, než příbalené či volitelné klipsy nebo pedálové spínače.

### 4. LEVEL knoby:

#### CLIP 1, CLIP 2, CLIP 3, PEDAL 1

Určují hlasitost jednotlivých nástrojových partů bicí sady.

**Pozn.** Nastavení hlasitosti jacku PEDAL 2 se liší, v závislosti na výběru bicí sady. Viz sekci "Funkce pedálu, zapojeného do jacku PEDAL 2", kde je více informací.

### 5. VOLUME knob


Nastavuje hlasitost všech nástrojových partů.

Hlasitost jacku AUX IN můžete nastavit.

### 6. Selektor zvuku

Volí bicí sadu. Volbou bicí sady změníte zvuk každého nástrojového partu.

Nahlédněte do seznamu <Výpis bicích sad>, kde je více informací.

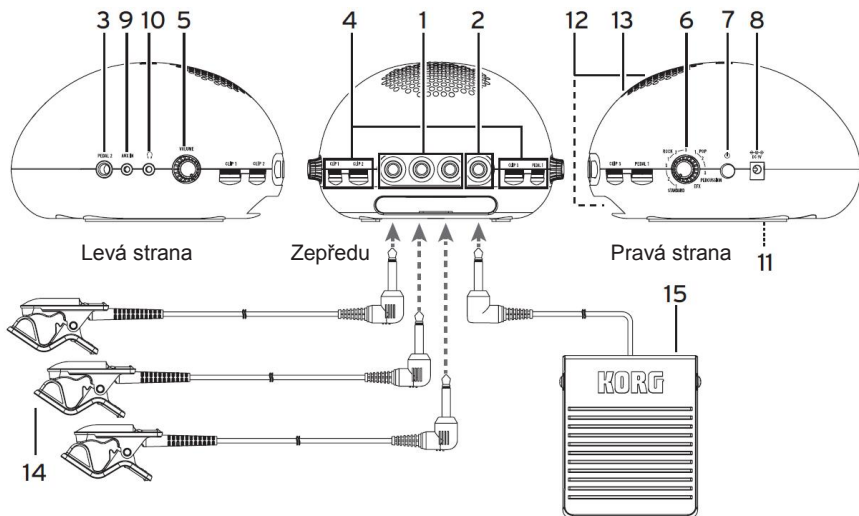

## 7. Vypínač

Za/vypíná přístroj. Podržením tohoto tlačítka za/vypnete přístroj. Když je přístroj zapnutý, rozsvítí se indikátor POWER poblíž reproduktoru. Viz "Za/vypnutí nástroje", kde je více informací.

## 8. DC 9V jack

Jestliže používáte AC adaptér, zapojte volitelný (nutno dokoupit) AC adaptér do tohoto DC 9V jacku a druhý konec zapojte do elektrické sítě.

- ▲ Dříve však, než zapojíte AC adaptér, ověřte, že je nástroj vypnutý.
- ▲ Použijte výhradně speciální AC adaptér.

## 9. AUX IN jack

Sem zapojte stereo mini-phone konektor. Umožňuje přidat vstupní zvuk audio přehrávače či jiného zdrojového zařízení. Tento jack využijete, když chcete hrát s doprovodem audio vstupu. Nastavte hlasitost na externím audio zařízení.

- ▲ Dříve však, než zapojíte další zařízení, ověřte, že je nástroj vypnutý.

## 10. Jack sluchátek

Do tohoto jacku byste měli zapojit sluchátka, vybavená stereo mini-phone konektorem.

- ▲ Chcete-li uchránit svůj sluch, nepoužívejte vysokou hlasitost ve sluchátkách po delší dobu.

## 11. Prostor pro baterie

Pokud používáte baterie, nainstalujte AA alkalické baterie. Viz sekci "Instalace baterií", kde je více informací.

## 12. Interní reproduktor

Zvuk vaší hry jde na výstup z interního reproduktoru. Jestliže jsou do jacku Headphone zapojena sluchátka, je odpojený výstup z interního reproduktoru.

- ▲ Reproduktor, vestavěný do nástroje obsahuje magnet. Proto k němu nepřibližujte bankovní karty, lékařská zařízení, která může magnetismus poškodit.

- ▲ Nevkládejte prsty ani žádné předměty do otvoru bass-reflexu, umístěného v dolní části CLIPHIT. Mohlo by dojít k poškození nebo ke zranění.

## 13. Indikátor napájení

Když je přístroj zapnutý, rozsvítí se indikátor POWER poblíž reproduktoru.

## 14. Klipsy (x3)

Tyto klipsy mají vestavěné senzory. Každou klipsu připojte do vstupního jacku CLIPHIT, a druhý konec na skříňku, či jiný objekt, který máte po ruce. Viz sekci "Přípevnění klipsy na objekty", kde je více informací. Když uhodíte na objekt, klipsa vysílá zvuk (vibrace) do jednotky CLIPHIT. CLIPHIT pak využívá tento zvuk ke spouštění zvuků bicí sady.

- ▲ Nesmíte uhodit na klipsu samotnou.
- ▲ Elektrické zapojení kabelů v klipse byste mohli poškodit, pokud byste jej obtočili kolem objektu nebo za něj silně zatáhli.
- ▲ Pokud bude klipsa připojená po delší dobu, mohlo by se na povrchu předmětu vytvořit vytlačení. Podle stáří objektu nebo stavu jeho povrchu, tak dokonce může dojít k poškození, i bez ohledu na dobu připojení.

## 15. Nožní spínač


Zapojte do jacku pro vstup pedálu. Stiskem pedálového spínače můžete hrát na kopák (basový buben) nebo přepínat otevřený/zavřený zvuk hi-hat.

- ▲ Dejte pozor, abyste si pedálem nepoškodili podlahu či povrch, na kterém pedál stojí.
- Pozn.** Pedálový spínač přepíná pouze stavy on/off. Dynamický stisk pedálu nemá žádný vliv na hlasitost, ani nezískáte polootevřený zvuk hi-hat, když podržíte přivřený pedál.

## Instalace baterií

Sejměte kryt baterií na spodním panelu a nainstalujte čtyři AA alkalické baterie. Pokud baterie docházejí, indikátor napájení v sekci reproduktoru bliká. Slabé baterie mohou také způsobit slyšitelný šum, nebo přerušování zvuku. Jakmile se tak stane, nainstalujte nové baterie co nejdříve.

- ⚠ Dříve, než vyměníte baterie, ověřte, že je nástroj vypnutý.
  - ⚠ Dbejte, aby baterie byla správně natočena.
  - ⚠ Nemíchejte nové baterie s použitými, ani nemíchejte baterie různých typů.
  - ⚠ Vybité baterie je potřeba z přístroje okamžitě vyjmout. Pokud byste je ponechali uvnitř, mohlo by dojít k poškození (vytečením baterií). Měli byste vyjmout baterie, když nebudete jednotku delší dobu používat.
1. Sejměte kryt baterií na spodním panelu.
  - ⚠ Pod jednotku ClipHit podložte deku, či jiný měkký materiál, abyste vyrovnali vodorovnou plochu.

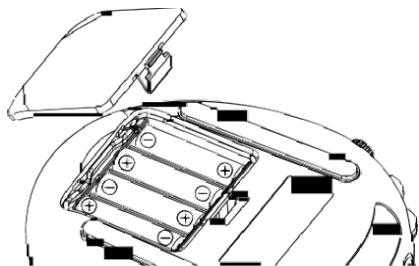

2. Ověřte, že jste správně nastavili polaritu (+, -) při instalaci čtyř AA alkalických baterií.
3. Vraťte zpět kryt baterií.

## Zapojení

### Zapojení klipsů a pedálového spínače do CLIPHIT

1. Stáhněte knob LEVEL u CLIPHIT zcela doleva na minimum.
  2. Ověřte, že CLIPHIT je vypnutý (indikátor napájení nesvítí).
  3. Zapojte tři přibalené klipsy do třech jacků CLIP 1, CLIP 2 a CLIP 3, umístěných na levé straně čelního panelu.
  4. Chcete-li použít přibalený pedálový spínač pro hraní na kopák či jiným zvukem, zapojte jej do jacku PEDAL 1, umístěný na pravé straně čelního panelu.
- Tip** Chcete-li použít pedálový spínač pro ovládání otevřeného/zavřeného stavu hi-hat, zapojte jej do jacku PEDAL 2, umístěného na levé straně CLIPHIT.

### Přípevnění klipsy na předmět

- Natočením knobu VOLUME (nebo odpovídajícího knobu LEVEL) zcela doleva minimalizujete hlasitost a můžete připojit klipsu na objekt.
- ⚠ Jednotka CLIPHIT samotná a objekty, na které jsou připevněny klipsy, musí být umístěny na vodorovném a stabilním povrchu. Buďte opatrní, aby klipsy neodpadly během vašeho hraní. Nasměrujte kabely tak, aby nemohly přijít do kontaktu s vaší rukou či nohou.
- ⚠ Ačkoliv lze klipsu připevnit na širokou škálu předmětů, pamatujte jak na zvuky v pozadí, tak na to, aby nikomu nepřekážela. Aby se nestalo, že klipsa deformuje nebo poškrábe předmět, na který ji připevňujete, dbejte nejvyšší opatrnosti.

## Sejmutí klipsy

· Otočíte-li knobem VOLUME (nebo odpovídajícím knobem LEVEL) zcela doleva, minimalizujete hlasitost a můžete odpojit klipsu od objektu.

▲ Při snímání klipsy z předmětu, ji netahejte za čelisti. Mohli byste poškodit klipsu nebo předmět. Nejprve musíte klipsu otevřít, pokud ji chcete sejmut.

## Za/vypnutí přístroje

▲ Dříve, než za/vypnete nástroj, musíte minimalizovat hlasitost knobem VOLUME zcela doleva.

▲ Podržením tohoto tlačítka za/vypnete přístroj.

Chcete-li nástroj zapnout, podržte tlačítko, až se rozsvítí indikátor napájení. Chcete-li nástroj vypnout, podržte tlačítko, až indikátor napájení zhasne.

## Funkce Auto Power-Off

CLIPHIT je vybaven funkcí automatického vypnutí. Ta automaticky vypíná přístroj, pokud není po dobu přibližně třicet minut používán.

**Pozn.** Vstup z jacku AUX IN je výjimkou.

Funkce Auto power-off se zapne, dokonce i když jede aktuální vstup z AUX IN.

Z nastavení z výroby je funkce Auto power off aktivní.

Tuto funkci můžete de/aktivovat, je-li potřeba. Postupujte takto:

**Note** Nastavení funkce Auto power-off se zapamatuje i v případě, že nástroj vypnete.

1. Přístroj musí být vypnutý.
2. Podržte pedálový spínač, zapojený do jacku PEDAL 1, a podržet déle vypínač při zapnutí.

Aktuální nastavení automatického vypnutí (ne/aktivní) se vyznačí následujícím způsobem.

Aktivní: Bliká dlouze  
Neaktivní: Bliká krátce (indikátor Power).

3. Toto nastavení se přepne s každým stiskem pedálu.
4. Když podržíte pedálový spínač po dobu 2s nebo déle, zapamatuje se aktuální nastavení a jednotka se bude nadále spouštět s tímto nastavením, jako v normálním stavu.

## Hraní


1. Ověřte že jsou klipsy a pedálový spínač zapojeny, a že je vše zapnuto.
2. Knobem VOLUME nastavte odpovídající hlasitost.
3. Otočením selektoru zvolte bicí sadu.
4. Knobem LEVEL nastavte hlasitost každého nástrojového partu.

Když uhodíte objekt, na který je uhozená klipsa, nebo stisknete pedálový spínač, otočením knobu LEVEL nastavíte vyvážení celkové hlasitosti.


**Note** Hlasitost nástrojového partu, který zní pro jednotlivé klipsy, se mění podle síly úhozu, díky nastavení jednotlivých knobů LEVEL a jejich horní hranice. Party, hrané pedálovým spínačem, jako je kopák, zní vždy s hlasitostí, zadanou knobem LEVEL, bez ohledu na to, jak silně stisknete pedál.

- ▲ Nastavení knobů LEVEL se však neukládají pro každou jednotlivou bicí sadu. Nastavení je vždy to, které je momentálně aktuální, pro každý knob LEVEL.
5. Pokud jste dokončili nastavení hlasitosti, zkuste uhodit na objekty, na které jste umístili klipsy, a stisknete pedálový spínač.

**Tip** Pro bicí sady, jako STANDARD 1, uhodíte-li na objekt CLIP 1, když držíte pedál, zapojený do jacku PEDAL 2, vznikne uzavřený hi-hat zvuk. Jestliže uhodíte na objekt a pedál je uvolněný, vznikne otevřený hi-hat zvuk. Uzavřený zvuk je slyšet při stisku pedálu

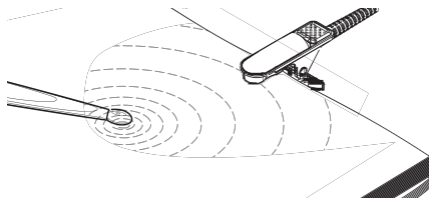

## Specifikace

Bicí sady: 11  
Ovládací prvky: LEVEL knob x 4,  
VOLUME knob,  
SOUND selektor,  
Vypínač  
Zapojení: CLIP vstupní jack x 3,  
PEDAL vstupní jack x 2,  
AUX IN jack (3.5mm / 1/8"  
stereo mini jack),  
DC 9V jack,  
Headphone jack (3.5mm/  
1/8" stereo mini jack)  
Výstup zesilovače / reproduktor:  
2W x 3"  
Zdroj napájení: 4 AA alkalické baterie nebo  
volitelný AC adaptér  
(DC 9V, )  
Životnost baterie: Cca 6 hodin (Životnost baterií  
se mění podle použité baterie a  
podmínek použití).

Rozměry (Š x H x V):


163 x 173 x 101 mm /  
6.42 x 6.81 x 3.98 inches

Hmotnost: 453 g/15,98 oz  
(bez baterií)

Balení obsahuje:

Uživatelský manuál,  
Klipsy x3 (šířka rozevření  
klipsy  
30 mm, délka kabelu 1.5 m:  
ekvivalent k CM-200  
kontaktnímu mikrofonu),  
Pedálový spínač x1 (délka  
kabelu 1.6 m: PS-3 pedálový  
spínač),  
4 AA alkalických baterií

Volitelné (nutno dokoupit):

PS-3 pedálový spínač,  
AC adaptér (DC 9V, )

\* Specifikace a vzhled jsou předmětem změn bez  
předchozího upozornění.

## DŮLEŽITÁ POZNÁMKA PRO ZÁKAZNÍKY

Tento produkt byl vyroben podle přísných  
specifikací a požadavků na napětí, které se týkají  
země, ve které je zamýšleno použití tohoto  
produktu. Pokud jste jej zakoupili přes internet,  
zásilkovou službou a/nebo telefonním prodejem,  
musíte ověřit, zda je produkt zamýšlen pro použití  
ve vaší zemi, kde sídlíte.

**VAROVÁNÍ:** Použití produktu v jiné zemi, než pro  
kterou je zamýšlen, může být nebezpečné a může  
znamenat ztrátu Záruky výrobce nebo distributora.  
Proto si ponechtejte účtenku jako doklad o  
zakoupení produktu, jinak můžete přijít o Záruku  
výrobce nebo distributora.