

Pitchclip 2 KORG

CLIP-ON TUNER

Uživatelský manuál



KORG INC.

4015-2 Yanokuchi, Inagi-City, Tokyo 206-0812 JAPAN
© 2018 KORG INC. Published 4/2018

Děkujeme za zakoupení klipsové ladičky Korg Pitchclip 2.

Upozornění

Umístění

Použijete-li přístroj v následujících místech, může dojít k poškození.

- Na přímém slunečním světle.
- V místech s extrémní teplotou nebo vlhkostí.
- Na příliš špinavých a prašných místech.
- Kde dochází k silným otřesům.
- V blízkosti magnetických polí.

Napájení

Kdykoliv přístroj nebudete používat, vypněte jej. Vyměňte baterii, abyste předešli jejímu vylití, nebude-li ladička používána po delší dobu.

Interference s jiným elektrickým zařízením Radio a TV, umístěné poblíž, mohou vyvolat interferenci. Proto přesuňte nástroj do příslušné vzdálenosti od rádia a televize.

Obsluha

Abyste předešli poškození, obsluhujte přepínače a další prvky na panelu decentně.

Péče

Potřebujete-li stojan vyčistit, použijte pouze suchý hadřík. Nepoužívejte tekuté čističe, jako je benzín či rozpouštědlo, nebo hořlavé čisticí prostředky.

Uchovejte si tento manuál

Po přečtení manuálu jej uchovejte pro případné další použití.

Dbejte na to, aby se do přístroje nedostaly cizí

předměty a látky

Nikdy nestavějte žádné nádoby s vodou poblíž nástroje. Tekutina by se mohla dostat dovnitř, což může způsobit poškození, požár nebo úraz elektrickým proudem. Dbejte na to, aby dovnitř nezapadly žádné kovové předměty.

Poznámka k likvidaci (pouze EU)

- Pokud vidíte tento symbol na produktu, v manuálu, na baterii, nebo balení, musíte jej zlikvidovat správným způsobem, aby se předešlo ohrožení lidského zdraví a poškození životního prostředí. Kontaktujte místní správu a zjistěte si detaily ke správné likvidaci produktu.
- Jestliže navíc baterie obsahuje těžké kovy v nadměrném množství, je zobrazen také chemický symbol pod „zkříženým“ symbolem pro baterie či jejich balení.

Důležité poznámky pro zákazníky


Tento produkt byl vyroben podle přísných specifikací a napětových požadavků, jež odpovídají zemím, ve kterých je možné produkt použít. Pokud jste jej zakoupili přes internet, zásilkovou službou a/nebo přes telefonní prodej, musíte ověřit, zda je produkt zamýšlen k použití ve vaší zemi.

VAROVÁNÍ: Použití produktu v jiné zemi, než pro kterou je zamýšlen, může být nebezpečné a může znamenat ztrátu záruky výrobce nebo distributora. Proto si ponechteji účtenku jako doklad o zakoupení produktu, jinak můžete přijít o Záruku výrobce nebo distributora.

* Veškeré názvy produktů a společností jsou obchodními známkami nebo registrovanými obchodními známkami příslušných majitelů.


Části Pitchclip 2 (obr. 1)

- a. Vypínač
- b. Kryt baterie
- c. Klipsa
- d. Displej
- e. LED stupnice
- f. Jméno noty

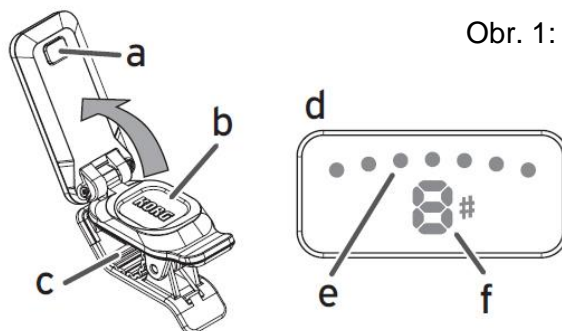

Instalace baterie (obr. 2)



Ověřte vypnutí dříve, než nainstalujete či nahradíte baterii. Kryt baterie otevřete vysunutím. Vložte novou baterii na své místo s „+“ stranou nahoru a poté zasuňte kryt zpět. Pokud baterie dochází, indikátor jména noty bliká a LED stupnice již nepracuje spolehlivě. Jakmile se tak stane, co nejdříve nainstalujte nové baterie.

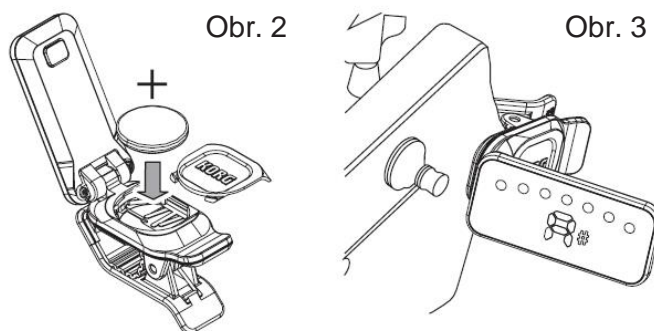

Přípevnění Pitchclip 2 (obr. 3)

Přípevněte Pitchclip 2 na hlavu kytary, baskytary. Nastavte displej pod takovým úhlem, abyste na něj co nejlépe viděli.

- ⚠ Nerozevírejte Pitchclip 2 více než pod úhlem 120°. Nadměrnou silou přístroj poškodíte.
- ⚠ Neponechávejte delší dobu Pitchclip 2 připevněný k nástroji. Dlouhodobě by mohlo dojít k poškození povrchového laku nástroje.

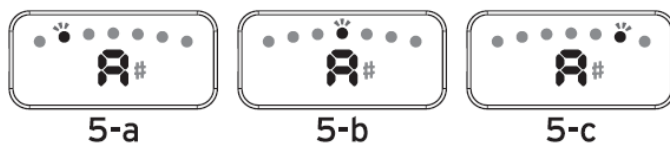

Ladění (obr. 4, obr. 5)

1. Stiskem vypínače zapnete přístroj. Podržíte-li vypínač déle než 1s, přepne se zobrazení ve svislém směru (obr. 4). Tuto vlastnost můžete využít při fyzickém připevnění Pitchclip 2.
2. Zahrajte prázdnou strunu na kytaru nebo basu. Na displeji vidíte jméno noty (C, C#, d, d#, E, F, F#, G, G#, A, A#, h), která je nejbližší výšce, která zní.
3. Naladte kytaru nebo basu tak, aby svítil střed LED stupnice (obr. 5-b). Levá strana LED stupnice svítí, pokud je tón snížený (obr. 5-a), a pravá, pokud je zvýšený (obr. 5-c).
4. Chcete-li přístroj vypnout, musíte stisknout vypínač. Po uplynutí cca 3 minut bez detekce zvuku se Pitchclip 2 vypne automaticky (Auto power-off).

Specifikace

Ladění: 12notové temperované ladění (A4=440Hz) **Rozsah detekce (sinusová vlna):** A0 (27.50Hz)-C8 (4186.0Hz) **Přesnost:** +/-1 cent
Napájení: knoflíková lithiová baterie (CR2032) x 1 **Životnost baterie:** cca 24 hodin (souvislý vstup A4) **Rozměry (Š x H x V):** 52 x 24 x 34 mm / 2.05 x 0.94 x 1.34 inches **Hmotnost:** 17g/0,60oz (vč. baterie) **Příbaleno:** Uživatelský manuál, mincová lithiová baterie (CR2032) x 1

* Specifikace a vzhled jsou předmětem změn bez předchozího upozornění.

Výhradní distributor KORG pro ČR a SR:

MUSIC PARK, Na Hraničkách 36, 682 01 Vyškov

Tel.: +420 517 333 993, www.music-park.cz

www.facebook.com/musicparkcz

www.facebook.com/KORG.cz



MUSIC PARK

Záruční a pozáruční servis zajišťuje firma MUSIC PARK, Vyškov.

e-mail: servis@music-park.cz

*Tento manuál je dodáván výhradně s výrobky v distribuci firmy
MUSIC PARK.*

*Užívání, kopírování a rozšiřování tohoto textu je chráněno podle autorského
zákona a dalších právních norem.*