

minilogue System Firmware Update

Update procedura


- ⚠ Tento update je kompatibilní s Windows 7 SP1 a novějším. Nezkoušejte jej spustit pod Windows 98/Me/2000/XP/Vista.
- ⚠ Před update musíte nainstalovat ovladač "KORG USB-MIDI Driver".
Pokud je v PC nainstalovaný starší verze, nainstalujte nejnovější verzi dříve, než spustíte update.
(<http://www.korg.com>)
- ⚠ Nemanipulujte s Minilogue ani s počítačem, dokud probíhá proces update.
- ⚠ Zavřete všechny aplikace, než spustíte odinstalování.
- ⚠ Po dokončení update se již nevracejte k nižší, předchozí verzi systému. Operace nižších verzí nejsou garantovány.

1. Rozbalte archiv "minilogue_Updater_????_win.zip". (???? je číslo verze)


- ⚠ Rozbalte všechny soubory v archivu Zip, než postoupíte na krok 3. Updater nutně nemusí být schopen nalézt potřebné soubory, pokud nejsou rozbaleny z archivu.

Update Firmware systému


2. Podržte tlačítka [6] a [8] a zapněte Minilogue. Tím vstoupíte do režimu "Update Mode".

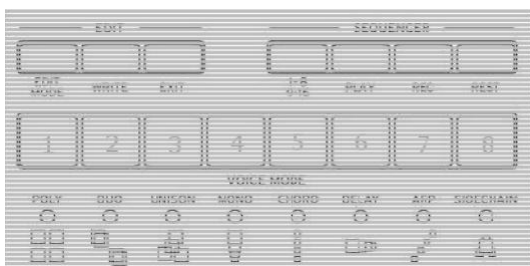

3. Spustíte "kmupdate.exe". Objeví se následující okno.

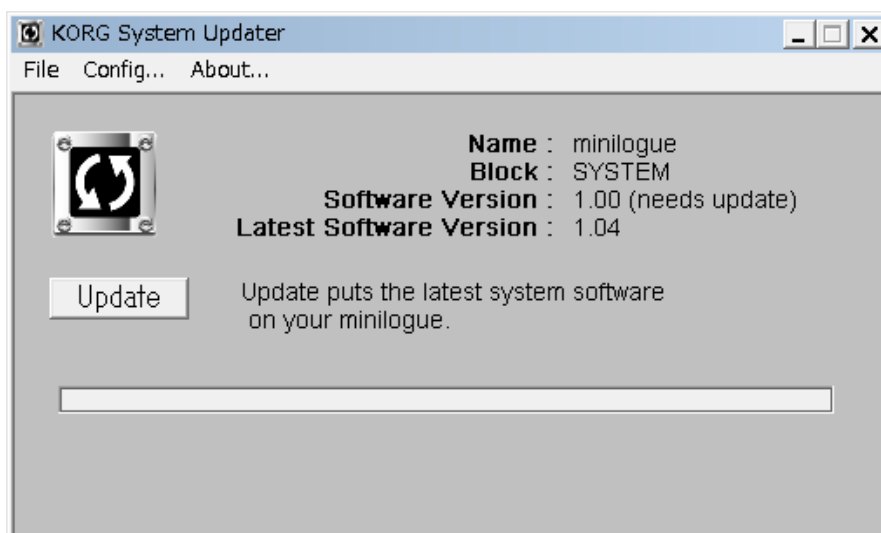


4. Proces spustíte v okně, stiskem tlačítka Update.

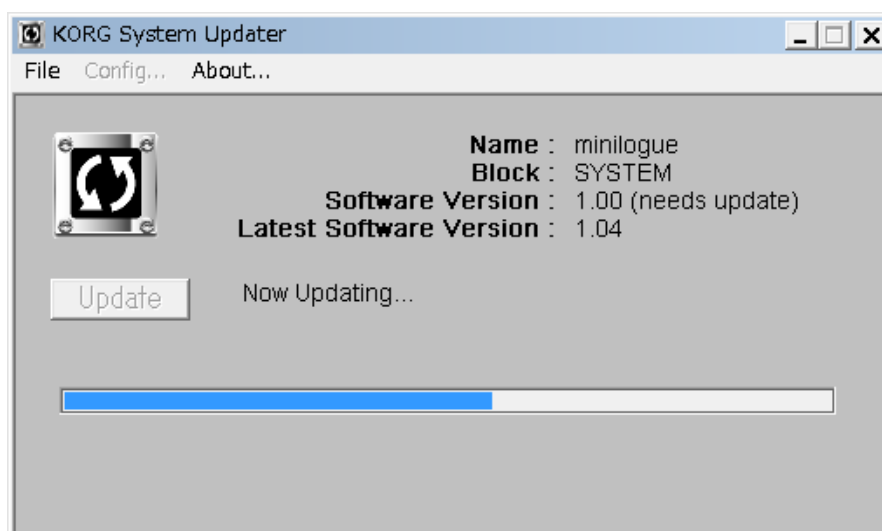

- ▲ Updater nemůže rozpoznat Minilogue, jestliže nejsou kroky 2 a 3 dokončeny ve správném pořadí.
- ▲ Neodpojujte Minilogue od počítače, ani jej nevypínejte, dokud neskončí proces update. Celý proces by měl trvat jen pár minut.
- ▲ Pokud se zobrazí hláška "Already the latest system", je již systémový firmware aktualizovaný. Přejděte na krok 5.

5. Po dokončení update, ukončete System Updater, odpojte Minilogue od počítače, a vypněte/ zapněte jej.

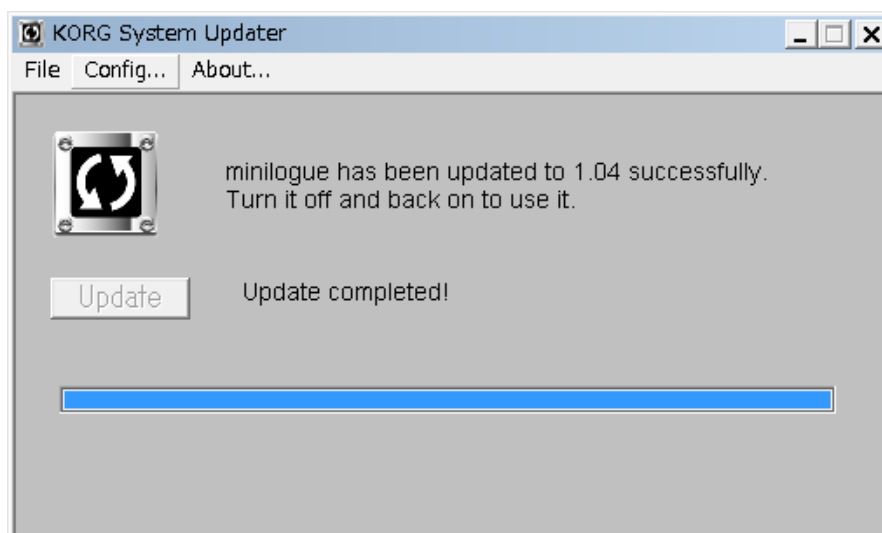

6. Podle verze, se možná spustí režim hlasového update. V tom případě vyčkejte, dokud neskončí a "na displeji se neobjeví Please Reboot", pak restartujte přístroj.
7. Podržte tlačítko [8] a zapněte Minilogue. Zobrazí se aktuální verze systému.