
AC10C1

KYTAROVÝ ZESILOVAČ


Uživatelský manuál



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Přečtěte si instrukce.
- Řiďte se těmito instrukcemi.
- Dbejte všech varování.
- Sledujte veškeré instrukce.
- Nepoužívejte přístroj tam, kde hrozí kontakt s vodou.
- Přístroj nesmí zmoknout, ani být postříkáný, nestavějte na něj nádoby s vodou, např. vázy.
- Čistěte jej pouze suchým hadříkem.
- Ponechejte volné chladicí otvory. Instalujte přístroj přesně podle instrukcí výrobce.
- Nestavějte jej poblíž zdrojů tepla, jako jsou topení, termostaty, kamna a podobná zařízení (včetně zesilovačů), která produkují teplo.
- Dbejte o bezpečnostní směrnice, určující polarizovaný nebo uzemněný typ zástrčky. Polarizovaný typ zástrčky má jeden konektor větší než druhý. Uzemněný typ zástrčky má dvojitou vidlici a třetí uzemňovací otvor. Široká vidlice i třetí kontakt jsou zde pro vaši bezpečnost. Pokud dodaná zástrčka neodpovídá vaší zásuvce, poraďte se s elektrikářem o výměně odpovídajícího modelu. (týká se USA a Kanady)
- Zabraňte tomu, aby byl přívodní kabel uvolněný nebo potrháný, především na obou koncích.
- Používejte pouze dodatky a příslušenství, doporučené výrobcem.
- Vytáhněte přístroj ze zásuvky před bouřkou, nebo když nebude delší dobu používán.
- Vypnutím vypínačem neoddělte přístroj zcela od napětí, musíte vytáhnout napěťovou šňůru ze zásuvky, pokud nebudete s přístrojem pracovat po delší dobu.
- Instalujte produkt poblíž zásuvky, aby byla snadno dosažitelná.
- VAROVÁNÍ—Zapojte hlavní přívod přístroje do zásuvky s uzemňovacím kolíkem.
- Servisní zásahy svěťte odborným servisním technikům. Servisní zásah je vyžadován, je-li přístroj jakkoliv poškozen, včetně napěťovou šňůru či zástrčky, když pronikne dovnitř kapalina nebo do něj zapadnou cizí předměty, když byl vystaven dešti nebo silné vlhkosti, když nefunguje normálně nebo když upadne.
- Neinstalujte zařízení daleko od zásuvky a/nebo rozdvojký.
- Neinstalujte zařízení do malého prostoru, jako jsou knihovny, a podobně.
- Příliš silný zvuk ve sluchátkách může způsobit ztrátu sluchu.
- Vozík, podstavec, nebo stůl používejte pouze doporučený výrobcem, nebo je-li dodán s produktem. Pokud použijete vozík, dbejte na to, aby nedošlo k převrnutí.





	UPOZORNĚNÍ Nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neotvírat!	
Upozornění: Nebezpečí zranění elektrickým proudem		
UPOZORNĚNÍ: Ke snížení nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neodstraňujte kryt (nebo zadní panel). Přístroj neobsahuje žádné vyměnitelné části uvnitř. Servisní zásahy svěťte odborným servisním technikům.		



Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku slouží k upozornění uživatele na přítomnost nechráněného "nebezpečného napětí" uvnitř přístroje, jež může, při dotyku způsobit zranění elektrickým proudem.



Symbol vykřičníku v rovnostranném trojúhelníku varuje uživatele před podstatným zásahem a obsahuje pokyny pro údržbu dle doprovodné literatury.

	Poznámka k likvidaci (pro EU)
	Pokud je symbol "překřížené popelnice" na obalu produktu, v manuálu, na baterii, nebo obalu baterie, značí to, že když chcete zlikvidovat produkt, manuál, balení nebo baterii, musíte to provést předepsaným způsobem. Nepatří proto do běžného domácího odpadu. Likvidací předepsaným způsobem chráníte lidské zdraví a zabráníte špatnému vlivu na životní prostředí. Jelikož správná metoda likvidace závisí na příslušných zákonech dané země a lokality, kontaktujte reprezentaci místní administrativy kvůli podrobnostem. Jestliže navíc baterie obsahuje těžké kovy v nadměrném množství, je na baterii nebo jejím balení zobrazen také chemický symbol a to pod symbolem "přeskrtnuté popelnice".
* Veškeré názvy produktů a společností jsou obchodními známkami nebo registrovanými obchodními známkami příslušných majitelů.	

ÚVOD


Gratulujeme ke koupi kytarového zesilovače VOX AC10C1.

Toto kombo je vyvrcholením přes 50 let odborných zkušeností s výrobou kytarových zesilovačů vysoké kvality. Prošli jsme naše historické záznamy a znovu si představili starou klasiku pro moderního hráče.

Pevně věříme, že tato vylepšení shledáte mimořádně užitečnými, a že vaše nové kombo vám zajistí spoustu hodin zábavy. AC10C1 je vybaven několika moderními vlastnostmi a vychytávkami, včetně celkové hlasitosti, reproduktorem Celestion VX10 a custom VOX reverbem, abychom vyjmenovali alespoň některé. Přečtěte si tento manuál pečlivě, abyste se s nimi dokonale seznámili.

AC10C1 má nyní zmodernizovaný, jednobaný design, s více než dostatečnou flexibilitou, která uspokojí vaše zvukové požadavky a herní nároky.

USPOŘÁDÁNÍ ČELNÍHO PANELU

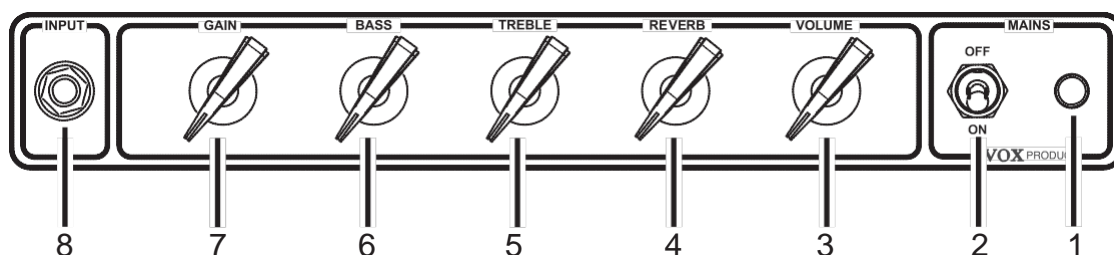

1. MAINS napájení Podává informaci o tom, zda je zesilovač zapnutý nebo vypnutý!

2. MAINS Vypínač

Toto je ON/OFF spínač, který za/vypíná zesilovač. Před přenášením zesilovače jej vypněte a odpojte.

3. VOLUME knob

Ovládá celkovou hlasitost komba. Čistější zvuk získáte snížením hlasitosti GAIN a zvýšením VOLUME. Pokud snížíte hlasitost VOLUME a zvýšíte GAIN, získáte více zkreslený a slabší zvuk. Jako u všech knobů tohoto komba, je potřeba vyzkoušet různé konfigurace a najít zvuk, který přesně odpovídá vašemu stylu hry.

4. REVERB knob

Ovládá hodnotu reverbu zvuku. Nový Custom VOX reverb dodává skvělou hloubku zvuku, od jemného ambience, až po prostorové víření.

5. TREBLE knob

Ovládá vysoké frekvence vašeho zvuku—od jemného a zakulaceného zvuku při nižších hodnotách nastavení (otočeno doleva), až po jasné a ostré výšky, když jsou hodnoty nastavení vyšší (otočeno doprava) a samozřejmě vše mezi tím.

6. BASS knob

Ovládá nízké frekvence ve vašem zvuku—od tenkého a lehkého při nižších hodnotách nastavení (otočeno doleva), až po těžký a hutný zvuk při vyšších hodnotách nastavení (otočeno doprava) a samozřejmě vše mezi tím.

7. GAIN knob

Určuje citlivost předzesilovače. Hlasitost a zkreslení zvýšíte otočením doprava, doleva získáte tišší, čistější zvuk. Knob GAIN využijete v souvislosti s hlasitostí VOLUME, která umožňuje dosáhnout perfektního poměru mezi zkreslením a celkovou hlasitostí.

POZN.: Tento zesilovač je sestaven tak, že může několik minut trvat, než se obvod po zapnutí ustálí. Během této doby se může objevit šum, který ale brzy zmizí).

8. INPUT Jack

Sem zapojte kytaru!

USPOŘÁDÁNÍ ZADNÍHO PANELU



1. EXTERNAL SPEAKER jack

Tento reproduktorový jack umlčí (odpojí) vnitřní reproduktory a můžete tak připojit libovolný 16-ohmový kabinet.

VAROVÁNÍ: Aby celý systém pracoval správně, musíte dbát na následující upozornění.

- Nepřipojujte reproduktor, jehož kapacita stanoveného vstupu je nižší než 10W. Pokud nebudete dbát těchto upozornění, můžete zničit reproduktor—rozhodně nedoporučujeme!
- Pro zapojení externího reproboxu použijte pouze speaker kabel, žádný jiný. Nepoužívejte stíněný kabel, jako k zapojení kytary do komba.
- Vypněte kombo, když při/odpojujete kabel. Za/odpojení kabelu, když přístroj běží, může poškodit zesilovač.

POZN.: Doporučujeme pro všechny audio kabely, s výjimkou speaker kabelu, použitého k zapojení do AC10C1, byly kvalitní a chráněné. Délka by neměla přesahovat 10m. K propojení AC10C1 a externích kabinetů vždy používejte nestíněný kabel, schválený značkou Vox.

2. MAINS INPUT

Zde zapojíte přiložený, odnímatelný napájecí kabel.

Specifické vstupní napětí, které váš zesilovač potřebuje ke správnému chodu, najdete na zadním panelu zesilovače. Než vše zapojíte a zapnete zesilovače, zkontrolujte, že máte nastavené správné napětí. V případě jakýchkoliv pochybností vše konzultujte s vaším lokálním prodejcem VOX.


Funkce Auto Power-Off (pouze 230V verze)

Aby byl tento zesilovač v souladu s evropskými směrnicemi ErP, je vybaven funkcí automatického vypínání.

Standardně je tato funkce aktivní a je nastavena tak, aby se zesilovač vypnul po 2 hodinách bez jakéhokoliv audio vstupu.

POZNÁMKY:

1. Vypínač Power je vratného typu. Krátce jej posuňte nahoru pro zapnutí a dolů pro vypnutí. Přepínač se vrátí na střed, jakmile jej uvolníte.
2. Funkci Auto Power-Off lze vypnout posunutím přepínače ECO na pozici Off. Přepínač najdete na zadním panelu vedle vstupu Mains.
3. Jestliže přepínač uvolníte moc rychle, napájení se nemusí za/vypnout.
4. Nastavíte-li gain nebo hlasitost na minimum, nebudete detekován žádný vstupní signál. To znamená, že bude funkce automatického vypnutí aktivní.

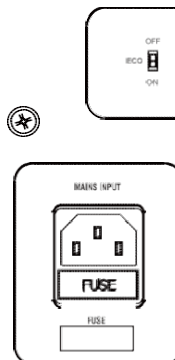

SPECIFIKACE

AC10C1

- Ovládací prvky: Gain, Bass, Treble, Reverb, Volume
- Vstup: 1x Input jack:
- Výstup: 1x Externí repro jack
- Sada lamp: 2 x 12AX7, 2 x EL84
- Výstupní výkon: 10 W RMS (16Ω)
- Reprodukční: 1 x 10" VX10 (16Ω)
- Rozměry: 520 x 210 x 410 mm / 20.47 x 8.26 x 16.14 inches (W x D x H)
- Hmotnost: 12,3 kg / 27,12 lbs
- Příslušenství: Napájecí kabel, manuál

*Specifikace a vzhled jsou předmětem změn bez předchozího upozornění.

Výhradní distributor VOX pro ČR a SR:

MUSIC PARK, Na Hraničkách 36, 682 01 Vyškov
Tel.: +420 517 333 993, www.music-park.cz
www.facebook.com/musicparkcz
www.facebook.com/VoxAmps.cz



Záruční a pozáruční servis zajišťuje firma **MUSIC PARK**, Vyškov.
e-mail: servis@music-park.cz

*Tento manuál je dodáván výhradně s výrobky v distribuci firmy
MUSIC PARK.*

*Užívání, kopírování a rozšiřování tohoto textu je chráněno podle autorského
zákonu a dalších právních norem.*