

STEREO RADIO & PORTABLE SPEAKER

Uživatelský manuál

Děkujeme za zakoupení VOX AC30 Radio. Abyste si je bez problémů užívali, přečtěte si tento manuál pečlivě a používejte produkt správně. Ponechte si manuál po ruce i pro další použití.

Pokud toto zařízení používáte poprvé, ujistěte se, že jste nastavili správné pásmo rádia. Viz „Nastavení pásma“ na str. 1, „Vkládání baterií“ na str. 2.

Nastavení pásma

č.	FM (MHz)	AM (kHz)	Hlavní pásmo
1	76,0 - 108,0: 0,1 MHz krok	522 - 1629: 9 kHz krok	Japonsko
2	87,5 - 108,0: 0,05 MHz krok	522 - 1629: 9 kHz krok	Evropa
3	87,5 - 108,0: 0,1 MHz krok	520 - 1620: 10 kHz krok	USA
4	87,5 - 108,0: 0,1 MHz krok	522 - 1611: 9 kHz krok	Asie
5	65,0 - 108,0: 0,05 MHz krok	522 - 1620: 9 kHz krok	OIRT

Upozornění

Umístění

Použijete-li přístroj v následujících místech, může dojít k poškození.

- Přímé sluneční světlo
- Extrémně horká nebo vlhká místa
- Na příliš špinavých a prašných místech
- Kde dochází k silným otřesům
- V blízkosti magnetického pole

Napájení

Adaptér určený pro tento přístroj připojte, prosím, do zásuvky s odpovídajícím napětím. Nezapojujte jej do zásuvky s jiným napětím než to, pro které je určen.

Interference s jinými elektrickými přístroji

Rádio a televize, umístěné poblíž, mohou mít rušený příjem signálu. Proto přesuňte nástroj do příslušné vzdálenosti od rádia či televize.

Obsluha

Abyste předešli poškození, obsluhujte přepínače a další prvky na panelu decentně.

Péče

Potřebujete-li přístroj vyčistit, použijte pouze suchý hadřík. Nepoužívejte tekuté čističe, jako je benzín či rozpouštědlo, nebo hořlavé čisticí prostředky.

Uchovejte tento manuál

Po přečtení manuálu jej dobře uložte pro další použití.

Dbejte na to, aby se do přístroje nedostaly cizí předměty

Nikdy nestavějte žádné nádoby s vodou poblíž zařízení. Tekutina by se mohla dostat dovnitř, což může způsobit poškození, požár nebo elektrický šok.

Dejte pozor, aby do přístroje nezapadly kovové předměty. Pokud cokoliv zapadne dovnitř, odpojte adaptér ze zásuvky. Potom kontaktujte dealera Korg nebo obchodníka, kde jste nástroj zakoupili.

* Veškeré produkty a jména společností jsou obchodními známkami nebo registrovanými obchodními známkami příslušných majitelů.

Poznámka k likvidaci (pro EU)

Pokud je symbol "překřížené popelnice" na obalu produktu, v manuálu, na baterii, nebo obalu baterie, značí to, že když chcete zlikvidovat produkt, manuál, balení nebo baterii, musíte to provést předepsaným způsobem. Tento produkt nepatří do běžného domácího odpadu. Likvidací předepsaným způsobem chráníte lidské zdraví a zabráníte špatnému vlivu na životní prostředí. Jelikož správná metoda likvidace závisí na příslušných zákonech dané země a lokality, kontaktujte reprezentaci místní administrativy kvůli podrobnostem. Jestliže navíc baterie obsahuje těžké kovy v nadměrném množství, je na baterii nebo jejím balení zobrazen také chemický symbol a to pod symbolem „přeskrtnuté popelnice“.


DŮLEŽITÁ POZNÁMKA PRO ZÁKAZNÍKY

Tento produkt byl vyroben podle přísných specifikací a požadavků na napětí, které se týkají země, ve které je zamýšleno použití tohoto produktu. Pokud jste jej zakoupili přes internet, zásilkovou službou a/nebo telefonicky, musíte ověřit, zda je produkt zamýšlen pro použití ve vaší zemi, kde sídlíte.

VAROVÁNÍ: Použití produktu v jiné zemi, než pro kterou je zamýšlen, může být nebezpečné a může znamenat ztrátu Záruky výrobce nebo distributora.

Proto si ponechte účtenku jako doklad o zakoupení produktu, jinak můžete přijít o Záruku výrobce nebo distributora.

Označení částí a funkcí

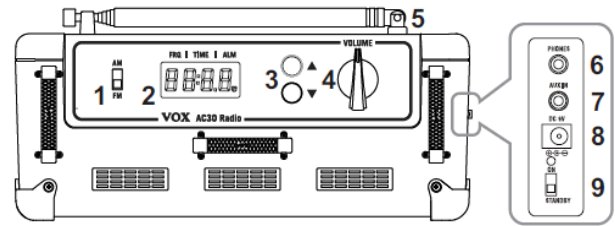

1. AM/FM přepínač: Přepíná pásma AM a FM.
2. Displej: Zobrazuje frekvenci rádiové stanice a hodiny.

Clock 12:58 Radio FM 88.5 Radio AM 1080

3. ▲ a ▼ tlačítka: Těmito tlačítky zvolíte radiovou stanici nebo nastavíte čas u hodin.
4. Ovladač VOLUME: Určuje hlasitost reproduktorů a v konektoru PHONES.
5. Anténa: Je-li příjem FM signálu špatný.
6. Konektor PHONES: Sem připojte sluchátka (stereo mini-plug). Pokud zapojíte do tohoto konektoru kabel, interní ozvučení se automaticky vypne.
7. Konektor AUX IN: Využijete při zapojení analogového audio zařízení, přes stereo mini-phone konektor. Hlasitost nastavíte na připojeném zařízení.
8. Konektor DC 9V: Sem zapojte kabel samostatně prodáváného AC adaptéru.
9. Vypínač rádia, LED: Pokud nastavíte vypínač do polohy ON, zapnete přístroj a LEDka se rozsvítí. Pokud nastavíte vypínač do polohy STANDBY, vypnete přístroj a LEDka zhasne.

Vložení baterií


Pokud toto zařízení používáte poprvé, ujistěte se, že jste nastavili správné pásmo rádia.

▲ Po ukončení zůstane toto nastavení v paměti, dokud nezměníte oblast pro rádio, dokonce i když vyměňujete baterie.

1. Podržte obě tlačítka ▲ a ▼, a vložte baterie.
2. Nahlédněte do tabulky „Nastavení oblasti“ na obalu (str. 1), a tlačítky ▲ a ▼ zvolte čísla na displeji, podle regionu, kde budete radio používat.
3. Stiskněte obě tlačítka ▲ i ▼ současně. Displej bliká, jak vidíte v „Nastavení hodin (Clock) a budíku (Alarm)“.

Sejměte kryt baterií na zadní straně jednotky. Vložte šest AA baterií ve správném směru, jak vidíte na obrázku.

Po vložení baterií, displej bliká, jako v sekci „Nastavení hodin (Clock) a budíku (Alarm)“.



Výměna baterií

Pokud displej začíná tmavnout, vyměňte baterie za nové.

▲ Je-li baterie slabá, zvuk začíná být zašuměný.

▲ Okamžitě vybité baterie vyjměte. Jinak může dojít k poškození, nebo k vytečení baterií. Měli byste vyjmout baterie také tehdy, jestliže nebudete přístroj delší dobu používat.

Použití AC adaptéru (volitelného)

Zapojte AC adaptér do konektoru DC 9V na pravé straně. Pokud nejsou vloženy baterie, a zapojíte AC adaptér, displej bliká, jako v sekci „Nastavení hodin (Clock) a budíku (Alarm)“.

▲ Doporučujeme nainstalovat baterie, tím se uloží do paměti frekvence radiových stanic, i časy pro hodiny a budík, i když odpojíte AC adaptér.

Nastavení hodin (Clock) a budíku (Alarm)

Hodiny i budík zobrazují čas pouze ve 24hodinovém formátu.

Budík (alarm) je funkce, která automaticky zapne radio v zadanou dobu.

Je-li budík nastavený, objeví se na displeji značka budíku "⌚".

1. Pokud je vypínač rádia v poloze STANDBY a na displeji jsou hodiny, podržte současně tlačítka ▲ a ▼.

Dvě cifry na levé straně displeji pomalu blikají.

Značka Alarm

2. Tlačítkem ▲ nebo ▼ zvolte hodinu.

Podržte-li tlačítko, mění se hodnota plynule.

3. Stiskněte tlačítka ▲ a ▼.

Dvě cifry na levé straně displeje se rozsvítí, a dvě cifry na pravé straně pomalu blikají.

4. Tlačítkem ▲ nebo ▼ zvolte minuty.

Podržte-li tlačítko, mění se hodnota plynule.

5. V dalším kroku nastavíte budík. Pokud jej nechcete nastavit, pokračujte krokem 10.

6. Stiskněte tlačítka ▲ a ▼.

Dvě cifry na pravé straně displeje se rozsvítí, a dvě cifry na levé straně rychle blikají.

7. Tlačítkem ▲ nebo ▼ zvolte hodinu buzení.
Zvolíte-li „OFF“, za hodnotou „24“, budík tím vypnete.
8. Stisknete tlačítka ▲ a ▼.
Dvě cifry na levé straně displeje se rozsvítí, a dvě cifry na pravé straně rychle blikají.
9. Tlačítkem ▲ nebo ▼ vyberte minuty pro budík.
Zvolíte-li „OFF“, za hodnotou „59“, budík tím vypnete.
note Jestliže jsou hodiny nebo minuty nastaveny na „OFF“, také další nastavení se automaticky přepne na „OFF“.
10. Podržte současně tlačítka ▲ a ▼, chcete-li provést nastavení.
Displej se rozsvítí a zobrazí se nastavený čas.
▲ Jestliže s tlačítky, přepínači nebo ovladači AC30 Radio neprovedete žádnou akci po dobu cca 10s, dokud displej bliká, vrátí se zobrazení hodin.

Poslech vysílání rádia

Pokud je vypínač rádia v poloze ON, rozsvítí se LEDka, objeví se frekvence rádia na displeji, a můžete poslouchat radio.

- ▲ Jestliže je budík nastavený na zapnutí rádia, radio se automaticky vypne po 1 minutě, když ponecháte vypínač v poloze STANDBY. Chcete-li vypnout radio hned, stisknete tlačítko ▲ nebo ▼. Pokud chcete poslouchat radio i dále, nastavte vypínač rádia do polohy ON.

note Jestliže vidíte na displeji frekvenci radiové stanice, podržte současně tlačítka ▲ a ▼, než se na displeji zobrazí hodiny.

Vyhledávání stanic

Tlačítkem ▲ nebo ▼ ladíte stanice. S každým stiskem tlačítka, se změní frekvence AM po 9 kHz (nebo 10 kHz), popř. frekvence FM po 0.1 MHz (nebo 0.05 MHz).


Plynulé skenování

Podržte tlačítka ▲ nebo ▼ na radiu. Frekvence se začnou plynule měnit, až se automaticky zastaví na frekvenci první nalezené radiové stanice, která vykazuje signál. Podržte znovu tlačítko, tím bude skenování rádia pokračovat, až se opět zastaví na frekvenci další radiové stanice se signálem.

- ▲ Případný silný zvuk může skenování také zastavit, ale když znovu podržíte tlačítko, bude pokračovat.

note Chcete-li skenování zastavit, stisknete tlačítko ▲ nebo ▼.

Někdy není možné vyhledat dobrý příjem radiového vysílání v místnosti, která je uprostřed budovy nebo většího bytu. V tom případě přeneste rádio blíže k exteriéru (k oknu nebo dveřím), co nejvíce směrem ven. Navíc, příjem můžete zlepšit zapojením antény a nastavením jejího úhlu pro FM stanice, nebo natočením rádia, v případě AM radiových stanic.

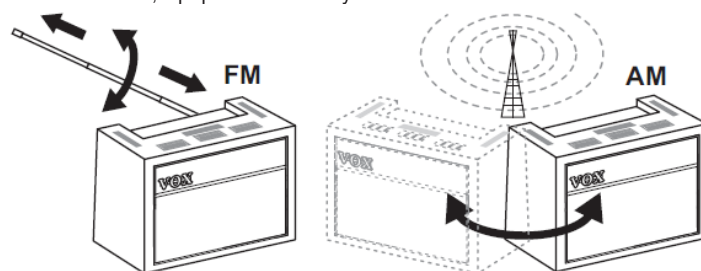

FM stanice jsou normálně přijímány ve stereo, avšak jestliže je radiový signál slabý, stanice se automaticky přepne na mono, čímž se sníží šum.

Specifikace

Rozsahy rádiové frekvence:	Podle nastavení v dané oblasti
Clock/alarm:	24h formát
I/O konektory:	AUX IN (stereo 1/8" mini-phone) x 1, PHONES (1/8" typu mini phone)
Výstupní výkon:	Cca 1 W RMS x2 @ 8 Ω
Reproduktory:	3", 8 Ω x 2
Napájení:	AA baterie x 6 (alkalických nebo zinc-carbon baterií); popř. volitelný AC adaptér
Životnost baterií:	Cca 8 hodin (při příjmu FM frekvence, s hlasitostí 0.1 W a použitím alkalických baterií) Cca 3 roky (když se zobrazuje pouze čas a používáte alkalické baterie)
Rozměry (Š x H x V)	170 x 80 x 128 mm / 6.69 x 3.15x 5.04 inches
Hmotnost:	640 g / 1,41 lbs (bez baterií)
Příslušenství:	AA baterie x 6
Volitelná položka:	AC adaptér (500 mA a silnější, DC 9V ⊕ ⊖ ⊕ ⊖)

* Specifikace a vzhled jsou předmětem změn bez předchozího upozornění.

Výhradní distributor VOX pro ČR a SR:

MUSIC PARK, Na Hraničkách 36, 682 01 Vyškov
Tel.: +420 517 333 993, www.music-park.cz
www.facebook.com/musicparkcz
www.facebook.com/VoxAmps.cz



Záruční a pozáruční servis zajišťuje firma **MUSIC PARK**, Vyškov.
e-mail: servis@music-park.cz

*Tento manuál je dodáván výhradně s výrobky v distribuci firmy
MUSIC PARK.*

*Užívání, kopírování a rozšiřování tohoto textu je chráněno podle autorského
zákona a dalších právních norem.*