

# VOX MINI GO 3

PŘENOSNÝ MODELINGOVÝ KYTAROVÝ ZESILOVAČ

# VOX MINI GO 10

PŘENOSNÝ MODELINGOVÝ KYTAROVÝ ZESILOVAČ

# VOX MINI GO 50

PŘENOSNÝ MODELINGOVÝ KYTAROVÝ ZESILOVAČ



Uživatelský manuál  
[voxamps.com/downloads/](http://voxamps.com/downloads/)

Quick Start



**Vox Amplification Ltd.**

1 Harrison Close, Knowlhill, Milton Keynes, MK5 8PA. UK

[www.voxamps.com](http://www.voxamps.com)

© 2020 VOX AMPLIFICATION LTD.

Vydáno 12/2020



[www.music-park.cz](http://www.music-park.cz) | [www.voxamps.cz](http://www.voxamps.cz)  
[www.facebook.com/aparatyvox](https://www.facebook.com/aparatyvox)  
[www.facebook.com/musicparkcz](https://www.facebook.com/musicparkcz)

## Bezpečnostní opatření

### Umístění

Použijete-li zařízení v následujících místech, může dojít k nesprávnému fungování nebo dokonce poškození.

- Na přímém slunečním světle
- V místech s extrémní teplotou nebo vlhkostí
- Na příliš špinavých a prašných místech
- Kde dochází k silným otřesům
- V blízkosti magnetického pole

### Napájení

Zapojte určený AC adaptér do AC zásuvky se správným napětím. Nezapojujte jej do AC zásuvky s jiným napětím než s tím, pro které je určen.

### Interference s jinými elektrickými zařízeními

Rádía a televize umístěné poblíž mohou mít rušený příjem signálu. Proto s tímto zesilovačem pracujte ve vhodné vzdálenosti od rádía a televize.

### Péče a správné zacházení

Abyste předešli poškození, obsluhujte části a další prvky ovládání decentně.

### Péče

Potřebujete-li zařízení na povrchu očistit, použijte pouze čistý, suchý hadřík. Nepoužívejte tekuté čističe, jako je benzín či rozpouštědlo nebo hořlavé čisticí prostředky.

### Uchování manuálu

Po přečtení manuálu jej uchovejte pro případné další použití.

### Dbejte na to, aby se do zařízení nedostaly cizí předměty a kapaliny

Nikdy nestavějte žádné nádoby s vodou poblíž tohoto produktu. Tekutina by se mohla dostat dovnitř, což může způsobit poškození, požár nebo elektrický šok. Dbejte na to, aby dovnitř nezapadly žádné kovové předměty. Pokud cokoliv zapadne dovnitř, odpojte AC adaptér ze zásuvky. Potom kontaktujte nejbližšího prodejce VOX nebo obchodníka, u něhož jste produkt zakoupili.

### DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO ZÁKAZNÍKY

Tento produkt byl vyroben podle přísných specifikací a napětových požadavků, jež odpovídají zemím, ve kterých je možné produkt použít. Pokud jste jej zakoupili přes internet, zásilkovou službu a/nebo přes telefonní prodej, musíte ověřit, zda je produkt zamýšlen k použití ve vaší zemi.

**VAROVÁNÍ:** Použití produktu v jiné zemi, než pro kterou je zamýšlen, může být nebezpečné a může znamenat ztrátu záruky výrobce nebo distributora. Proto si ponechejte účtenku jako doklad o zakoupení produktu, jinak můžete přijít o záruku výrobce nebo distributora.

### Poznámka k likvidaci (pouze pro EU)



Pokud je tento symbol "přeškrtnuté popelnice" na obalu produktu, v manuálu, na baterii, nebo na obalu baterie, značí to, že když chcete zlikvidovat produkt, manuál, balení nebo baterii, musíte to provést předepsaným způsobem. Nepatří tedy nic z výše uvedeného do běžného domácího odpadu. Likvidací předepsaným způsobem chráníte lidské zdraví a zabráníte škodlivému vlivu na životní prostředí. Jelikož správná metoda likvidace závisí na příslušných zákonech dané země a lokality, kontaktujte pro konkrétní informace reprezentaci místní administrativy. Jestliže navíc baterie obsahuje těžké kovy v nadměrném množství, je na baterii nebo na jejím balení zobrazen také chemický symbol a to pod symbolem "přeškrtnuté popelnice".

\* Veškeré produkty a názvy společností jsou obchodními známkami nebo registrovanými obchodními značkami příslušných majitelů.

## Quick Start

Děkujeme za zakoupení přenosného modelingového zesilovače VOX MINI GO 3/10/50. Abyste ze svého nového vybavení měli co největší užitek, přečtete si tento manuál pečlivě.

## Hlavní charakteristika

### 11 typů zesilovače

Tento zesilovač nabízí díky modelingové technologii "VET" 9 zvuků zesilovače, ale také možnost nastavení vokodéru a linkové nastavení pro akustické kytary a klávesy.

### Dostupné efekty

Zesilovač disponuje osmi špičkovými efekty: čtyřmi delay a reverb efekty a k tomu třemi modulačními efekty a efektem oktávy.

### Rytmické funkce

Najdete zde celkem 33 typů rytmických patternů s širokou nabídkou variací.

### Funkce looperu (VOX MINI GO 10/50)

Nabízí jednoduchou a snadno ovladatelnou funkci looperu, kterou lze efektivně využít spolu s rytmickou funkcí.

### Podporuje mobilní baterie

Jako zdroj napájení můžete využít běžné dostupné mobilní baterie.


### Možnost použití s mikrofonom nebo audio přehrávačem

Mezi vstupy najdete také konektor AUX IN pro připojení externího audio zařízení (MP3 přehrávač atd.) a MIC IN, do kterého můžete zapojit mikrofon. Můžete tak hrát spolu s nahranou hudbou nebo doprovodit své vokály na kytaru.

### Podpora spínače (VOX MINI GO 10/50)

Připojením volitelného footswitchu VFS3 můžete nohou ovládat rytmické a looper funkce.

## Názvy částí

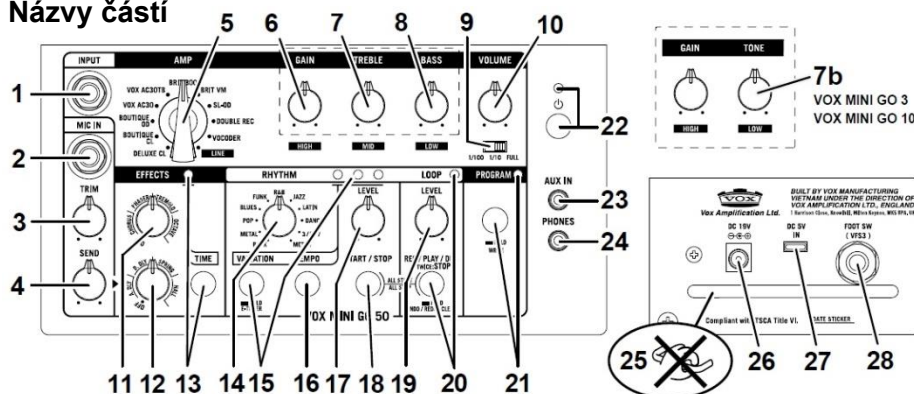


### Horní panel

1. Konektor INPUT
  2. Konektor MIC IN
  3. Ovladač TRIM
  4. Ovladač SEND
  5. Selektor AMP
  6. Ovladač GAIN
  7. Ovladač TREBLE
  - 7b. Ovladač TONE (pouze VOX MINI GO 3/10)
  8. Ovladač BASS (pouze VOX MINI GO 50)
  9. Přepínač výkonu (VOX MINI GO 10/50)
  10. Ovladač VOLUME
  11. Ovladač EFFECTS 1
  12. Ovladač EFFECTS 2
  13. Tlačítko a LEDka TIME
  14. Selektor Žánru
  15. Tlačítko/LEDka VARIATION
  16. Tlačítko TEMPO
  17. Ovladač RHYTHM LEVEL
  18. Tlačítko RHYTHM START/STOP
  19. Ovladač LOOP LEVEL (VOX MINI GO 10/50)
  20. Tlačítko a LEDka LOOP (VOX MINI GO 10/50)
  21. Tlačítko a LEDka PROGRAM (pouze na VOX MINI GO 50)
  22. Vypínač a LEDka
  23. Konektor AUX IN
  24. Konektor PHONES
- ### Zadní panel
25. Ochranná lišta (VOX MINI GO 10/50)
  26. Konektor DC 19V\* (VOX MINI GO 50\*) (konektor \*DC 12V na VOX MINI GO 3/10)
  27. Konektor DC 5V IN
  28. Konektor FOOT SW (VOX MINI GO 10/50)

## Nastavení

1. Nastavte ovladač VOLUME (10) a TRIM (3) na minimum.
2. Nainstalujte do zesilovače baterie. Popřípadě můžete zapojit přiložený AC adaptér do konektoru DC19V (DC 12V na VOX MINI GO 3/10) na zadním panelu (26) a poté jej zapojit do zásuvky. Chcete-li použít mobilní baterii, zapojte ji do konektoru DC 5V IN (27) pomocí USB kabelu typu C.

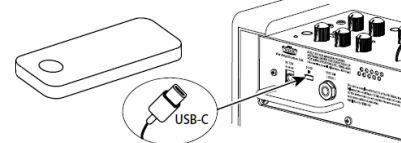


**⚠ Používejte mobilní baterii s výstupem min. 1,5A. Zesilovač se nemusí zapnout, pokud použijete baterii nesprávného typu nebo nedostatečného výkonu.**

**⚠ Když používáte mobilní baterii, může se vyskytnout šum nebo může mít výstup zkreslený zvuk.**

3. Kytaru zapojte do konektoru INPUT (1) na horním panelu.

Pokud máte v plánu použít také CD nebo MP3 přehrávač nebo mikrofon, zapojte přehrávač do konektoru AUX IN (23), nebo mikrofon do konektoru MIC IN (2) na horním panelu.

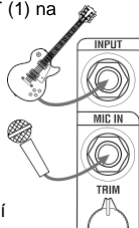

4. Podržte hlavní vypínač (22), dokud se nerozsvítí LEDka napájení a zesilovač se nezapne.
5. Pomalu zvyšujte nastavení ovladače VOLUME (10) na požadovanou úroveň.
6. Při vypínání držte hlavní vypínač (22), dokud LEDka nezhasne.

## Funkce Auto Power Off

Funkce Auto Power Off automaticky vypíná zesilovač, když přibližně jednu hodinu nepoužijete žádnou jeho funkci nebo není přítomen jakýkoliv zvukový signál.

**TIP: Tuto funkci automatického vypínání lze aktivovat i deaktivovat. Více informací najdete v Uživatelském manuálu (PDF).**

## Použití ladičky

1. Podržením tlačítka RHYTHM TEMPO (16) zapnete ladičku.
2. Laďte prázdnou šestou strunu, E, na své kytáře. Nalaďte ji tak, aby z třech LEDek VARIATION svítila pouze ta prostřední.
3. Opětovným stiskem TEMPO vypnete ladičku.

## Použití zesilovače


1. Selektorem AMP (5) si zvolte typ zesilovače.
2. Ovladači GAIN (6) a současně VOLUME (10) nastavte zkreslení a hlasitost.
3. Ovladači TREBLE (7) a BASS (8) (u VOX MINI GO 3/10 ovladačem TONE) nastavte charakter zvuku.

**TIP: V kombinaci se vstupem mikrofonu vám zesilovač typu "VOCODER" umožní produkovat efekt "mluvící" kytary. Více informací najdete v Uživatelském manuálu (PDF).**

**TIP: Nastavte typ zesilovače na "LINE", pokud chcete připojit klávesy, nebo jiný nástroj s line výstupem.**

## Použití efektů

1. Ovladači EFFECTS (11) a (12) zvolíte požadovaný efekt.
2. Pokud chcete efekt vypnout, otočte ovladačem úplně doleva. Časový úsek mezi dvěma stisky tlačítka TIME (13) vám umožní nastavit čas delay/reverb efektu.

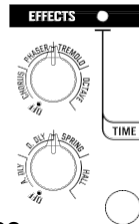

## Použití rytmické funkce

1. Stisknete tlačítko RHYTHM START/STOP (18).
2. Ovladačem RHYTHM LEVEL (17) nastavte hlasitost rytmu.
3. Otáčením selektorem žánru (14) nebo opakovaným stiskem tlačítka VARIATION (15) zvolte požadovaný pattern.


**TIP: Při výběru rytmu můžete využít funkci looperu. Více informací najdete v Uživatelském manuálu (PDF).**

## Použití funkce looperu (VOX MINI GO 10/50)

Pomocí looperu můžete nahrávat fráze a vrstvit nahrávky.

1. Stiskem tlačítka LOOP (20) aktivujete standby režim nahrávání. (LEDka LOOP červeně bliká).
2. Opět stisknete LOOP, nebo začnete hrát na kytaru a spustí se nahrávání. (LEDka LOOP bude svítit červeně).
3. Stiskem LOOP ukončíte nahrávání a přehrajete nahraný interval. (LEDka LOOP bude svítit zeleně).
4. Stisknete-li LOOP během přehrávání, spustíte vrstvení nahrávání; pokud stisknete LOOP rychle dvakrát, zastavíte přehrávání.
5. Podržením LOOP při pozastaveném přehrávání vymažete nahraná data.

**🔊 Zvuk, který je na vstupu přes AUX IN, nebo rytmický pattern nebude nahrán.**

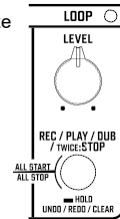

## Použití mikrofonu

Do konektoru MIC IN (2) můžete zapojit mikrofon a použít jej při hraní na kytaru. Ovladačem TRIM (3) nastavíte hlasitost mikrofonu. Ovladačem SEND (4) můžete aktivovat efekt, který jste zvolili pomocí EFFECTS 2 (12).

**🔊 Když máte zvolený typ zesilovače VOCODER, SEND je deaktivován.**

## Zapojení zařízení typu audio přehrávač

Do konektoru AUX IN (23) můžete zapojit smartphone nebo audio přehrávač a posílat audio zdroj ven přes výstup zesilovače.

**🔊 Hlasitost nastavte na daném zařízení/ přehrávači.**

## Další funkce

Kromě výše uvedeného má zesilovač ještě několik dalších funkcí. Více informací najdete v Uživatelském manuálu (PDF).

- Použití footswitchu VFS3 (VOX MINI GO 10/50)
- Uložení programu (pouze na VOX MINI GO 50)
- Reset na výchozí nastavení z výroby

## Specifikace

■Počet typů zesilovače: 11 ■Počet efektů: 8 ■Počet programů: 3 (pouze VMG-50) ■Počet rytmických patternů: 33 ■Tempo: 40-240 BPM ■Nahrávací doba looperu: 0,25-45 s (pouze na VMG-10/50) ■Rozsah ladičky: E1-E6 (41,2Hz – 1318,5Hz) ■Vstupní/výstupní konektory: INPUT, MIC IN, AUX IN, PHONES ■Výstup výkonového zesilovače: VMG-3 Maximum přibližně 3W RMS@4 Ω, VMG-10 Max přibližně 10W RMS@16 Ω, VMG-50 Max přibližně 50W RMS@4 Ω ■Reproduktor: VMG-3 5palcový, 4 Ω, VMG-10 6,5palcový, 16 Ω, VMG-50 8palcový, 4 Ω ■Napájení: Přiložený AC adaptér nebo USB mobilní baterie ■Spotřeba: VMG-3/VMG-10 1A, VMG-50 3,42A (při použití AC adaptéru; max. 5V/3A při použití mobilní baterie) ■Rozměry (Š x H x V): VMG-3 256 x 180 x 294 mm/10.08 x 7.09 x 9.80 palců, VMG-10 296 x 210 x 294 mm/11.65 x 8.27 x 11.57 palců, VMG-50 390 x 250 x 358 mm/15.35 x 9.84 x 14.09 palců ■Hmotnost: VMG-3 3,5 kg/7.72 lbs, VMG-10 4,5 kg/9.92 lbs, VMG-50 7,3 kg/16.09 lbs ■Součástí balení: Quick Start průvodce, AC adaptér (VMG-3/VMG-10 DC 12V , VMG-50 DC 19V ) , popruh ■Příslušenství: VOX VFS3 Footswitch  
Specifikace a vzhled jsou předmětem změn bez předchozího upozornění.

Výhradní distributor **VOX** pro ČR a SR:

**MUSIC PARK**, Jiráskova 5, 682 01 Vyškov

Tel.: +420 517 333 993, [www.music-park.cz](http://www.music-park.cz)

[www.facebook.com/musicparkcz](http://www.facebook.com/musicparkcz)

[www.facebook.com/aparatyvox](http://www.facebook.com/aparatyvox)



Záruční a pozáruční servis zajišťuje firma **MUSIC PARK**, Vyškov.

e-mail: [servis@music-park.cz](mailto:servis@music-park.cz)

*Tento manuál je dodáván výhradně s výrobky v distribuci firmy  
**MUSIC PARK.***

*Užívání, kopírování a rozšiřování tohoto textu je chráněno podle autorského  
zákona a dalších právních norem.*