VOX Giulietta VGA-3PS

POLOLUBOVÁ ELEKTROAKUSTICKÁ KYTARA

Uživatelský manuál

Vox Amplification Ltd.
1 Harrison Close, Knowlhill, Milton Keynes, MK5 8PA. UK www.voxamps.com

© 2018 VOX AMPLIFICATION LTD. Vydáno 6/2018

Bezpečnostní opatření

Umístění
Použijete-li přístroj v následujících místech, může dojít k poškození.
• Na přímém slunečním světle
• V místech s extrémní teplotou nebo vlhkostí
• Na příliš špinavých a prašných místech
• Kde dochází k silným otřesům
• Blízko magnetického pole

Napájení
Zapojte určený AC adaptér do AC zásuvky se správným napětím. Nezapojujte jej do zásuvky s jiným napětím než to, pro které je určen.

Obsluha
Abyste předešli poškození, obsluhujte přepínače a další prvky na panelu decentně.

Péče
Potřebujete-li stojan vyčistit, použijte pouze suchý hadřík. Nepoužívejte tekuté čističe, jako je benzín či rozpouštědlo, nebo hořlavé čisticí prostředky.

Uchovejte si tento manuál
Po přečtení manuálu jej uchovejte pro případné další použití.

Dbejte, aby se do přístroje nedostaly cizí předměty
Nikdy nestavějte žádné nádoby s vodou poblíž nástroje. Tekutina by se mohla dostat dovnitř, což může způsobit poškození, požár nebo elektrický šok. Dbejte na to, aby dovnitř nezapadly žádné kovové předměty. Pokud se cokoliv dostane dovnitř, odpojte adaptér ze zásuvky. Potom kontaktujte dealera VOX nebo obchodníka, kde jste nástroj zakoupili.

Poznámka o odpadech (pro EU)
Pokud je tento symbol „přeškrtnuté popelnice" na obalu produktu, v manuálu, na baterii, nebo obalu baterie, značí to, že když chcete zlikvidovat produkt, manuál, balení nebo baterii, musíte to provést předepsaným způsobem. Nepatří proto do běžného domácího odpadu.

Likvidací předepsaným způsobem chráníte lidské zdraví a zabráníte špatnému vlivu na životní prostředí. Jelikož správná metoda likvidace závisí na příslušných zákonech dané země a lokality, kontaktujte reprezentaci místní administrativy kvůli podrobnostem. Jestliže navíc baterie obsahuje těžké kovy v nadměrném množství, je zobrazen také chemický symbol pod „přeškrtnutou popelnicí" pro baterie či jejich balení.

DŮLEŽITÉ POZNÁMKY PRO ZÁKAZNÍKY
Tento produkt byl vyroben podle přísných specifikací a napěťových požadavků, jež odpovídají zemím, ve kterých je možné produkt použít. Pokud jste jej zakoupili přes internet, zásilkovou službou a/nebo telefonicky, musíte ověřit, zda je produkt zamýšlen pro použití ve vaší zemi, kde sídlíte.
VAROVÁNÍ: Použití produktu v jiné zemi, než pro kterou je zamýšlen, může být nebezpečné a může znamenat ztrátu záruky výrobce nebo distributora. Proto si ponechejte účtenku jako doklad o zakoupení produktu, jinak můžete přijít o záruku výrobce nebo distributora.

* Veškeré názvy produktů a společností jsou obchodními známkami nebo registrovanými obchodními známkami příslušných majitelů.

Obsah

Úvod 13
Hlavní vlastnosti 13
Názvy a funkce součástí 13
Sekce předzesilovače 13
Sekce konektorů 14
Nastavení 14
Nabíjení 14
Zapojení 15
Nastavení kytary 15
Výměna strun 15
Nastavení výšky struny 16
Instalace nebo sejmutí tlumení VOX String Mute 16
Nastavení prohnutí krku 16
Péče o kytaru 16
Specifikace 16

www.music-park.cz I www.voxamps.cz
www.facebook.com/voxamps.cz
www.facebook.com/musicpark.cz

VOX Giulietta VGA-3PS

Názvy částí

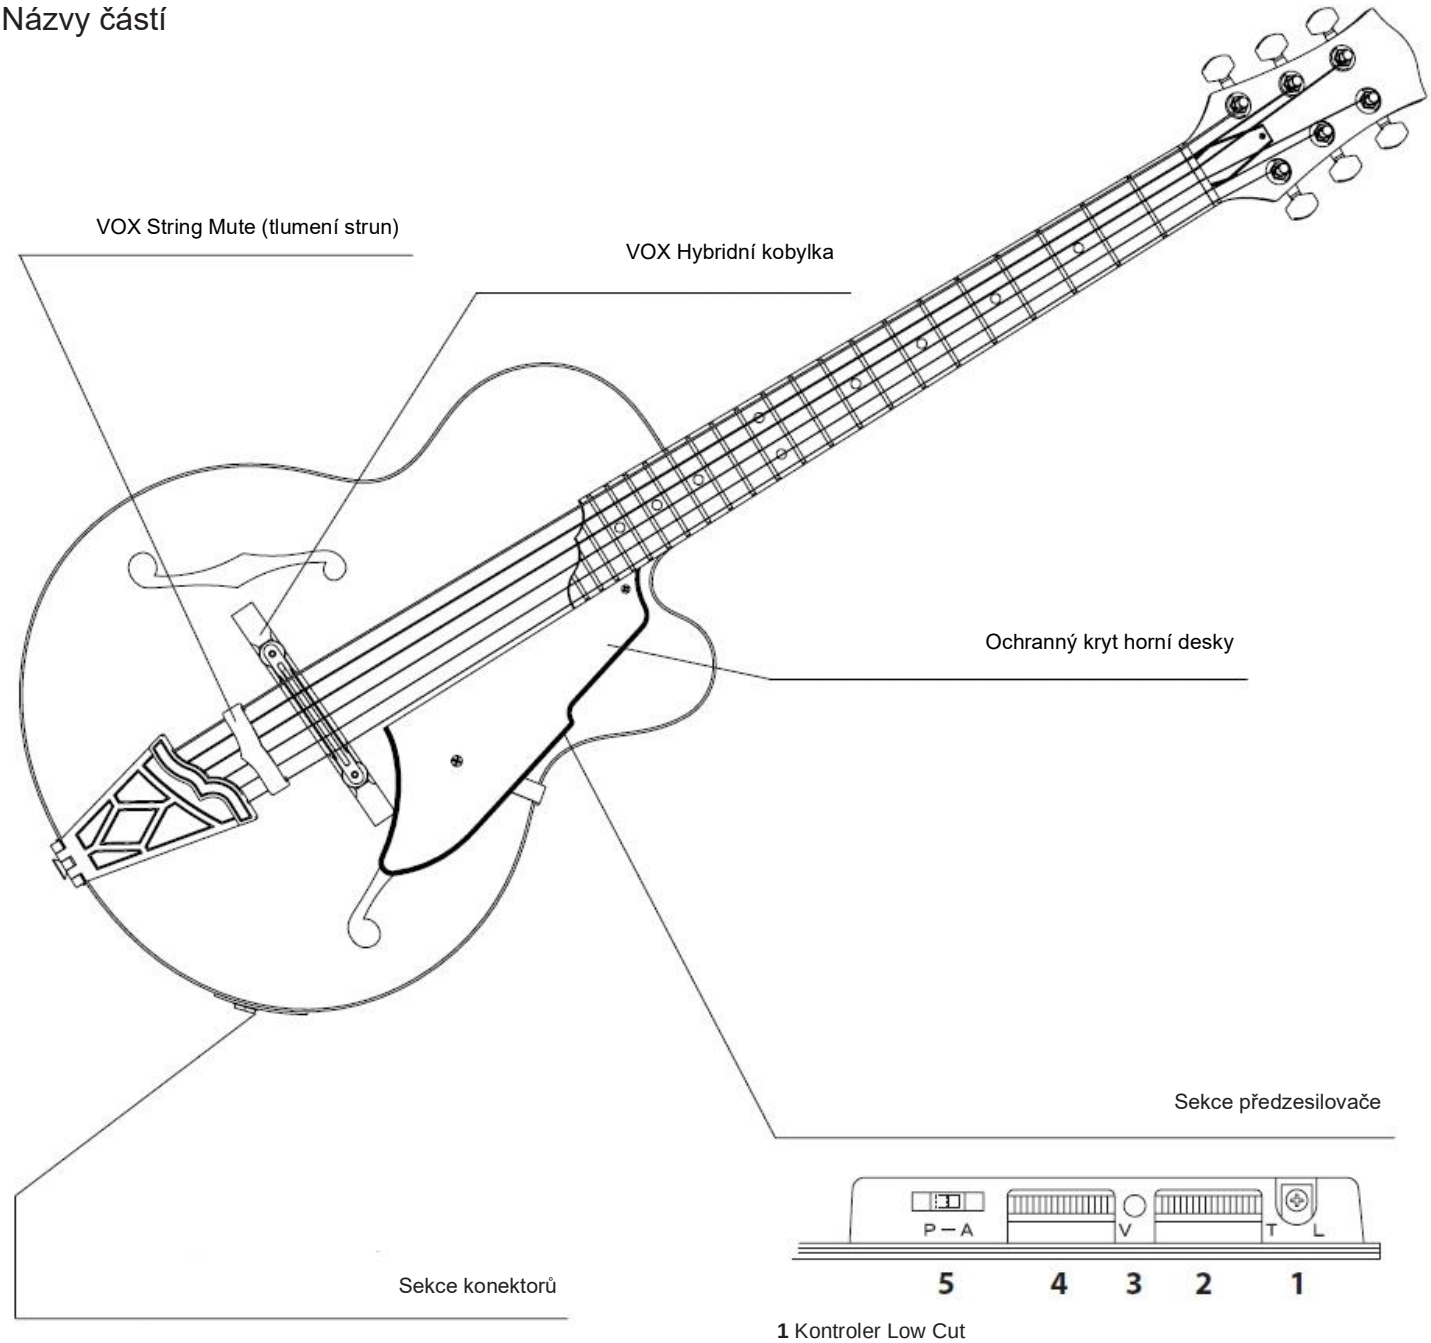

1 Kontroler Low Cut
2 Ovladač Tone
3 Power LEDka napájení
4 Ovladač Volume
5 Active/Passive přepínač

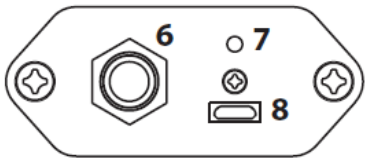

6 Výstupní konektor kytary
7 LEDka nabíjení
8 USB konektor

Úvod

Děkujeme za zakoupení VOX Giulietta VGA-3PS semiakustické elektroakustické kytary. Pokud si chcete užít VGA-3PS plně a ve všech směrech, přečtěte si pečlivě manuál a používejte nástroj jen podle pokynů. Uchovejte tento manuál pro další potřebu.

Hlavní vlastnosti

VOX Giulietta VGA-3PS je uživatelsky přívětivá elektroakustická kytara se střední menzurou, VOX Hybridní kobylkou, a tlumením VOX String Mute. Tato kytara je vybavena systémem VOX Super Capacitor předzesilovače, můžete ji připojit do kytarového komba nebo do PA systému, a po nabití přes USB na ni hrát souvisle následujících 10 hodin.

VOX Hybridní kobylka

VOX Hybridní kobylka byla vyvinuta tak, aby propůjčila brilantní zvuk a prodlevu, a tím zvýšila všestrannost a zdůraznila charakter nástroje. Šlo nám o zachování hřejivého charakteru a základního vzhledu semiakustické konstrukce, přičemž dodáme zvonivý sustain a zvonové harmonické, jež ovlivnily celosvětovou oblibu těchto kytar jak při živém hraní, tak při nahrávání.
Tím klíčovým u VOX hybridní kobylky je vazba rezonance dřeva a jasně definovaného hliníku. Kobylka propůjčuje Giuliettě bohaté, harmonicky komplexní alikvóty a velmi plochý sustain. Extrémní péči jsme věnovali minimalizaci ruchů při manipulaci a dunivým artefaktům.

VOX String Mute (tlumení strun)

Semiakustické kytary trpí nechvalně známým fenoménem, známým jako Over-ring (zvonění), kdy struny od zadního okraje sedla po upnutí „zvoní", kdykoliv hráč sáhne do strun. Tlumení VOX String Mute uzavře strunu za kobylkou pomocí speciálních tlumítek, a tím zamezí jevu Over-ring, takže výsledkem je čistý kytarový tón.

Názvy částí a funkcí

Sekce předzesilovače:

1. Kontroler Low Cut
Upravte jej, pokud slyšíte nežádoucí nízkofrekvenční zvuky, při zapojení do kytarového komba nebo PA systému. Natočením kontroleru doprava basy oříznete.

✍ Malým plochým šroubovákem nastavíte kontroler Low cut.

2. Ovladač Tone
Nastavení zvuku.

3. LEDka napájení
Tato LEDka se jasně rozsvítí, jakmile zapojíte kabel do výstupu.

✍ Tento kytarový výstup vysílá mono signál. Proto použijte mono kabel.

✍ Pokud LEDka nesvítí, kleslo napětí v předzesilovači. V tom případě nabijte předzesilovač.

✍ LEDka se nerozsvítí, je-li přepínač Active/Passive nastaven na „Passive".

4. Volume ovladač
Nastavuje hlasitost předzesilovače.

5. Active/Passive přepínač
Přepíná aktivní (s předzesilovačem) a pasivní stavy (bez předzesilovače). Je-li nastaven na Active, aktivuje se předzesilovač, který dále aktivuje kontrolery (Volume, Tone a Low Cut). Je-li nastaven na Active, předzesilovač se neaktivuje, a signál z piezzo snímače jde na výstup tak, jak je.

✍ Je-li nastaven na Passive, kontrolery (Volume, Tone a Low Cut) se neaktivují.

Sekce konektorů

6. Výstupní konektor kytary
Hlavní výstupní konektor kytary (mono). Sem připojte kytarový zesilovač nebo jiné zařízení.

7. LEDka nabíjení
Tato LEDka svítí během nabíjení předzesilovače.

✍ Jestliže LEDka nesvítí, zkontrolujte připojení USB kabelu, a jestli AC adaptér funguje správně.

8. USB konektor
Jedná se o USB micro-B konektor, určený pro nabíjení předzesilovače.

Nastavení

Tato sekce vysvětluje základní nastavení VOX Giulietta VGA -3PS.

Nabíjení

Chcete-li nabít předzesilovač, připojte AC adaptér (DC 5V, 550 mA nebo silnější), odpovídající USB 2.0 standardu, do USB (micro-B) portu kytary. Kytara používá elektrický dvou-
vrstvý kondenzátor. Na kytaru se dá hrát po dobu cca 8 hodin, pokud ji nabíjíte alespoň 10 minut, a až cca 10 hodin, pokud ji nabíjíte alespoň 15 minut (VOX Super Capacitor Preamp System).

✍ Během nabíjení může kytara vydávat specifický zvuk. Proto ji nenabíjejte, pokud chcete hrát.

✍ Je-li zvuk zkreslený nebo vzniká ruch, značí to, že je elektrický dvouvrstvý kondenzátor téměř vybitý. V tom případě kytaru ihned nabijte.

✍ Ohledně charakteristiky elektrického dvouvrstvého kondenzátoru dlužno podotknout, že se průběžně vybíjí, pokud nebudete kytaru delší dobu používat, takže se tím snižuje její výkon. Proto, pokud jste na kytaru delší dobu nehráli, doporučujeme ji nejprve nabít.

✍ Jestliže se kytara už nenabíjí, odpojte AC adaptér.

Zapojení

Pokud používáte interní předzesilovač, nastavte přepínač Active/Passive na Active, a postupujte dle následujících kroků. Pakliže používáte externí předzesilovač, nastavte tento spínač na Passive, a postupujte dle pokynů pro zařízení, které používáte.

1. Zapojte kabel do výstupního konektoru kytary. Druhý konec kabelu zapojte do komba pro akustickou kytaru nebo do linkového vstupu PA systému, kde jste úplně stáhli hlasitost.
2. Postupně zvyšujte hlasitost u kytarového komba nebo jiného zesilovače/komba a ovladačem Volume na kytaře upravte její hlasitost. Použijte ovladač Tone, je-li potřeba.
3. Před vypnutím nejprve stáhněte hlasitost komba či zesilovače, stáhněte Volume u nástroje na minimum a pak vytáhněte kabel z výstupního konektoru kytary.

Nastavení kytary

Výměna strun

Kobylka u semiakustické kytary Giulietta není k ozvučné desce pevně připevněna, ale je do správné polohy nastavena při výrobě, a na místě ji drží přítlak strun. Chcete-li struny vyměnit, nesundávejte všechny struny najednou. Výměnou pouze jedné struny umožní kobylce zachovat si správnou polohu. Počáteční poloha kobylky je naznačena v nákresu.

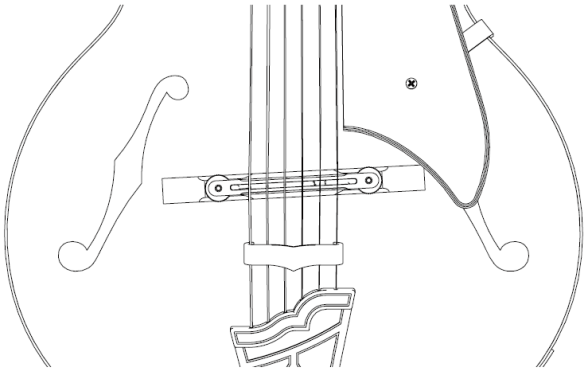

Jestliže kobylkou pohnete, nezkoušejte ji vrátit do správné polohy pod plným zatížením strun, měly by to vliv na kameny sedla. Pokud potřebujete ověřit polohu, ať už po nechtěné změně polohy kobylky, nebo po instalaci jiného typu či celé sady strun, zkontrolujte intonaci E strun a nastavte je dle potřeby (uvolněním strun před posunem kobylky), takže prázdná struna a flažolet na 12. pražci sedí.

✍ Jestliže si netroufáte provést uvedené nastavení, zeptejte se u kvalifikovaného opraváře kytar.

Nastavení výšky struny

Chcete-li zvýšit nebo snížit výšku strun, upravte ji pomocí nastavovacích šroubů sedla na požadovanou výšku. Výška strun má tak vliv na celkový feeling při hraní. Pokud jste změnili výšku strun, bude nejspíš potřeba upravit intonaci oktáv.

Instalace a sejmutí VOX String Mute

1. Podržte tlumítko VOX String Mute levou rukou, uchopte dolní a horní strunu E palcem a ukazováčkem pravé ruky. Stiskněte struny opatrně směrem k sobě.
2. Posaďte jeden konec tlumítka na spodní strunu E a opatrně stiskněte opačný konec tlumítka na horní struně E, až dosedne na zakřivenou část tlumítka.
3. Uvolněte struny nízkého a vysokého E. Nyní je tlumítko nainstalováno.
4. Chcete-li je sejmout, postupujte opačným způsobem.

Nastavení prohnutí krku

Nejprve, máte-li kytaru správně naladěnou, stiskněte šestou strunu na prvním a posledním pražci. Pak zkontrolujte, zda je mezera mezi horní hranou osmého pražce a šestou strunou. Ideální stav je, je-li mezera zhruba na tloušťku první struny. Pokud je mezera větší, je krk příliš povolený. Pomocí šroubováku natočte závitovou tyč výztuže směrem doprava, takže utažením tyče mezeru snížíte. Naopak, je-li mezera příliš malá, nebo se 6. struna dotýká osmého pražce, natočte závitovou tyč lehce doleva, tím ji povolíte.
Pokud jste změnili profil krku, bude nejspíš potřeba upravit intonaci oktáv.

✍ Tento krok proveďte mimořádně pečlivě, věnujte mu čas. Jestliže si netroufáte toto nastavení provést, vezměte kytaru do servisního střediska.

Péče o kytaru

Když dohrajete, očistěte kytaru čistým, jemným hadříkem.

Dbejte na to, abyste nevystavovali kytaru extrémním teplotním změnám, např. že ji delší dobu ponecháte v uzavřeném autě v létě. Mohli byste poškodit povrchový lak.

Specifikace

Scale: Střední mensura 628 mm
Počet pražců: 22
I/O: USB konektor (micro-B) x 1, výstupní konektor x 1
Zdroj napájení: Elektrický dvouvrstvý kondenzátor
Životnost baterie: Cca 10 hodin (po 15 min nabíjení)
Přiložené položky: Pouzdro, USB kabel pro nabíjení, klíč pro nastavení, Uživatelský manuál

** Specifikace a vzhled jsou předmětem změny bez předchozího upozornění.*

Výhradní distributor VOX pro ČR a SR:

MUSIC PARK, Na Hraničkách 36, 682 01 Vyškov
Tel.: +420 517 333 993, www.music-park.cz
www.facebook.com/musicparkcz
www.facebook.com/VoxAmps.cz

MUSIC PARK

Záruční a pozáruční servis zajišťuje firma MUSIC PARK, Vyškov.
e-mail: servis@music-park.cz

Tento manuál je dodáván výhradně s výrobky v distribuci firmy MUSIC PARK.
Užívání, kopírování a rozšiřování tohoto textu je chráněno podle autorského zákona a dalších právních norem.