SLUCHÁTKA S KYTAROVÝM ZESILOVAČEM

VGH-AC30 / VGH-BASS / VGH-ROCK

www.music-park.cz | www.voxamps.cz
www.facebook.com/voxamps.cz
www.facebook.com/musicpark.cz

Uživatelský manuál

Děkujeme za zakoupení sluchátek s kytarovým zesilovačem VOX VGH-AC30/BASS/ROCK.

Bezpečnostní opatření

Umístění
Použijete-li zařízení v následujících místech, může dojít k nesprávnému fungování nebo dokonce poškození.
• Na přímém slunečním světle
• V místech s extrémní teplotou nebo vlhkostí
• Na příliš špinavých a prašných místech
• V místech silných otřesů
• V blízkosti magnetických polí

Napájení
Kdykoliv přístroj nebudete používat, vypněte jej. Vyjměte baterii, abyste předešli jejímu vytečení, není-li ladička používána po delší dobu.

Interference s jinými elektrickými zařízeními
Rádia a televize umístěné poblíž mohou mít rušený příjem signálu. Proto se sluchátky pracujte ve vhodné vzdálenosti od rádia a televize.

Péče a správné zacházení
Abyste předešli poškození, obsluhujte části a další prvky ovládání decentně.

Péče
Potřebujete-li zařízení na povrchu očistit, použijte pouze čistý, suchý hadřík. Nepoužívejte tekuté čističe, jako je benzín či rozpouštědlo nebo hořlavé čisticí prostředky.

Uchování manuálu
Po přečtení manuálu jej uchovejte pro případné další použití.

Dbejte na to, aby se do zařízení nedostaly cizí předměty a látky
Nikdy nestavějte žádné nádoby s vodou poblíž tohoto produktu. Tekutina by se mohla dostat dovnitř, což může způsobit poškození, požár nebo elektrický šok. Dbejte na to, aby dovnitř nezapadly žádné kovové předměty.

VAROVÁNÍ
Nepoužívejte sluchátka během řízení vozidla, kola či motorky. Pokud se tak rozhodnete, můžete způsobit nehodu. Také nepoužívejte sluchátka na nebezpečných nebo rizikových místech, jako jsou například veřejné komunikace, železniční přejezdy, stanice nebo staveniště, jestliže neslyšíte okolní zvuky.

Zákaznický servis k tomuto produktu
Máte-li dotaz či požadavek týkající se tohoto produktu, kontaktujte nejbližšího prodejce VOX.

Poznámka k likvidaci (pouze pro EU)
Pokud vidíte tento symbol na produktu, v manuálu, na baterii, nebo balení, musíte jej zlikvidovat správným způsobem, aby se předešlo ohrožení lidského zdraví a poškození životního prostředí. Kontaktujte místní správu a zjistěte si detaily ke správné likvidaci produktu. Jestliže navíc baterie obsahuje těžké kovy v nadměrném množství, je pod symbolem na baterii nebo na obalu baterií zobrazena také chemická značka.

Vydáno 11/2020

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE
Tento produkt byl vyroben podle předpisu přísných specifikací a požadavků na napětí, aplikovaných v zemi, pro kterou je zamýšlen a v níž by měl být využíván. Pokud jste jej zakoupili přes internet, zásilkovou službou a/nebo telefonním prodejem, musíte ověřit, zda je produkt zamýšlen pro použití ve vaší zemi, kde sídlíte. VAROVÁNÍ: Použití produktu v jiné zemi, než pro kterou je zamýšlen, může být nebezpečné a může znamenat ztrátu záruky výrobce nebo distributora. Proto si ponechejte účtenku jako doklad o zakoupení produktu, jinak můžete přijít o Záruku výrobce nebo distributora.

Upozornění FCC směrnic a označení týkající se SLUCHÁTEK S KYTAROVÝM ZESILOVAČEM VGH-AC30/VGH-ROCK

* Veškeré produkty a názvy společností jsou obchodními známkami nebo registrovanými obchodními značkami příslušných majitelů.
* Specifikace a vzhled jsou předmětem změn bez předchozího upozornění.

Příprava sluchátek (instalace baterií)

1. Otočte doleva krytem baterií na levé straně sluchátek a odejměte jej.
2. Vložte dvě AAA baterie, jak je znázorněno na obrázku nalevo. Při instalaci baterií zkontrolujte správnou polaritu. Pokud budete používat sluchátka delší dobu, doporučujeme alkalické baterie.
Když začne indikátor napájení svítit tlumeně, vyměňte baterie.
3. Vraťte zpět kryt baterií.

POZN.: Vybité baterie je nutné ze sluchátek okamžitě vyjmout. Pokud je necháte uvnitř, mohou vytéct a poškodit sluchátka. Také byste měli baterie vyjmout tehdy, když sluchátka nebudete delší dobou používat.

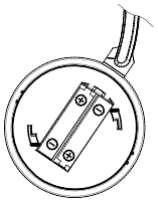

Průvodce panely

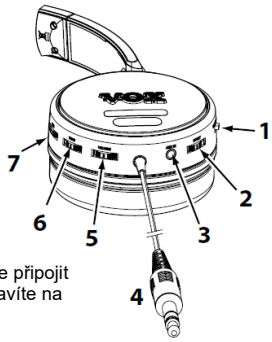

1. **Vypínač STANDBY/ON:** Za/vypíná sluchátka.
   Zapnuto (LEDka svítí): Sluchátka lze použít jako sluchátkový zesilovač.
   Vypnuto: Sluchátka lze použít jako standardní stereo sluchátka.
2. **Ovladač EFFECT:**
   AC30/ROCK: Nastavuje typ interního efektu (chorus, delay a reverb) a hlasitost.
   Při přepnutí efektu uslyšíte pípnutí.
   Jestliže nechcete používat ani jeden z efektů, nastavte ovladač na pozici 0 (efekt se vypne).
   BASS: Nastavuje citlivost kompresoru.
3. **AUX IN konektor (3,5mm, stereo):** Sem můžete připojit externí audio zařízení. Hlasitost přehrávání nastavíte na připojeném zařízení.
4. **Vstupní konektor (6,3mm, stereo):**
   Zapnuto (LEDka svítí): Můžete zapojit kytaru nebo baskytaru. VGH Series dokáže použít také aktivní snímač.
   Vypnuto: Můžete připojit zařízení jako například digitální audio přehrávač nebo mix.
5. **Ovládání VOLUME:** Tímto nastavíte celkovou hlasitost zesilovače.
6. **Ovládání TONE:** Tím nastavíte charakter zvuku.
7. **Ovládání GAIN:** Tímto nastavíte míru gain.

Pozor!

• Konektor nebo ovládání AUX IN nelze použít se sluchátky, je-li napájení vypnuté.
• Než odložíte kytaru na zem, nebo ji opřete o zeď, vytáhněte z ní kabel. Pokud to neuděláte, může dojít k pádu a poškození sluchátek či kytary.
• Když odpojujete kabel kytary, musíte jej držet u konektoru vstupu. Jestliže budete držet pouze kabel, riskujete možné poškození či zničení kabelu.

Specifikace

Sluchátka
• Typ: Uzavřená dynamická
• Úroveň tlaku výstupního zvuku: 97 dB
• Maximální vstupní výkon: 1000 mW
• Vstupní konektor: 6,3 mm, stereo
• Kabel: 1,6 m
• Reproduktor: φ 40 mm
• Frekvenční odezva: 20–20 000 Hz
• Impedance: 49 Ω
• AUX IN konektor: 3,5 mm, stereo

Zesilovač
• Napájení: dvě AAA baterie
• Životnost baterií (FX zapnuto)
AC30/ROCK: Se zinko-uhlíkovými bateriemi: přibližně 7 hodin, S alkalickými bateriemi: přibližně 16 hodin
BASS: Se zinko-uhlíkovými bateriemi: přibližně 8 hodin, S alkalickými bateriemi: přibližně 20 hodin

Hlavní standard
• Rozměry (Š x H x V): 195 x 160 x 50 (mm)/7.68" x 6.30" x 1.97"
• Hmotnost: 230 g / 8,11 oz (bez baterií)
• Součástí balení: dvě AAA baterie

Výhradní distributor VOX pro ČR a SR:

MUSIC PARK, Na Hraničkách 36, 682 01 Vyškov
Tel.: +420 517 333 993, www.music-park.cz
www.facebook.com/musicparkcz
www.facebook.com/VoxAmps.cz

MUSIC PARK

Záruční a pozáruční servis zajišťuje firma MUSIC PARK, Vyškov.
e-mail: servis@music-park.cz

Tento manuál je dodáván výhradně s výrobky v distribuci firmy MUSIC PARK.
Užívání, kopírování a rozšiřování tohoto textu je chráněno podle autorského zákona a dalších právních norem.