

KORG RUG

Pa700 | OS verze 1.3



PA700 OPERAČNÍ SYSTÉM VERZE 1.3

Instalace a nové vlastnosti

Instalace nového operačního systému

Pokud je váš nástroj nový, může již obsahovat nový operační systém. Zjistíte to na stránce Media > Utility, kde vidíte číslo verze v dolní části displeje.

Chcete-li nainstalovat nový operační systém, přečtěte si instrukce 'Pa-Series OS Update', dodané spolu s instalačním souborem na našich stránkách (www.korg.com).

Nové funkce OS v.1.3

Upgrade na novou verzi operačního systému přidává následující funkce.

Kde	Nové funkce	Stránk
Aranžér	Výběr přechodu (Fill) kombinací Auto Fill + Variation	5
Sampling	Zvýšený maximální počet User samplů	6

Funkce přidané předešlymi OS verzemi

Upgrade na verzi 1.2 operačního systému přidává následující funkce.

Kde	Nové funkce	Str.
Kontrolery	Byla přidána kompatibilita s VOX V860 volume pedálem	7
	Presety křivek pro volume/expression pedál	7

Upgrade na verzi 1.1 operačního systému přidává následující funkce.

Kde	Nové funkce	Str.
Uživatelské rozhraní	U některých stránek byl upraven design a/nebo jméno	4
	Indikátor zvolené položky SongBooku nyní v sekci SET LIST bliká	4
Keyboard sada	Dělicí bod se nyní ukládá do každé Keyboard sady stylu nebo položky SongBooku	5
Style Record	Nové způsoby poslechu nahraného stylu	6
MIDI	Pevnou hodnotu Note Off Velocity pro příchozí MIDI notu si nyní můžete vybrat	8
Video Out	Režim Video mode se nyní ukládá i v režimu Global	8
Správa souborů	Nyní s podporou lokalizovaných Add-On hudebních dat	9
	User/Direct banky nyní můžete přejmenovat ve všech oknech Select	9
	Byla upravena procedura výběru složky Direct .set	10
	Přidány lokální Direct Pad, Voice a kytarové presety	11
	Přidány lokální Direct SongBook položky	12

Uživatelské rozhraní

Úpravy designu a/nebo přejmenování stránek


[1.1]

Abychom zahrnuli nové vlastnosti, upravili jsme design a/nebo pojmenování stránek.

Bliká indikátor zvolené položky SongBooku

[1.1]

V sekci SET LIST na ovládacím panelu, bliká indikátor, odpovídající zvolenému songu.

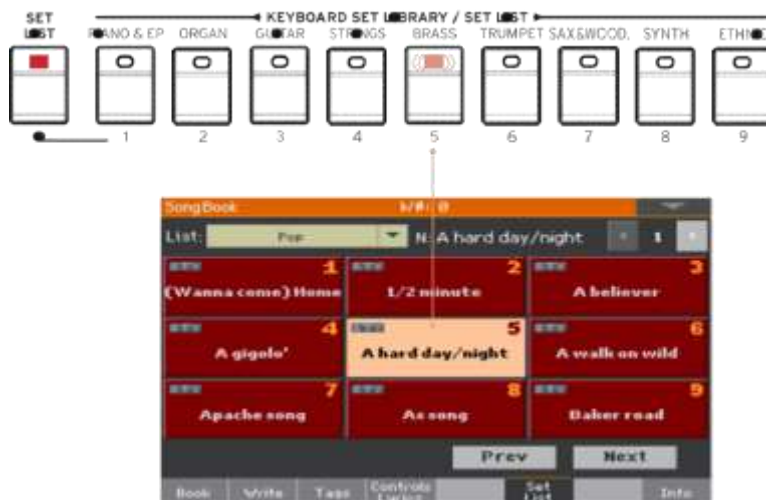

Keyboard sady

Dělicí bod se nyní ukládá do každé Keyboard sady stylu nebo položky SongBooku [1.1]

Lokální dělicí bod lze uložit do Keyboard sady. Každá Keyboard sada, související se stylem nebo položkou SongBooku může mít jiný dělicí bod.

Aranžér

Výběr přechodu Fill kombinací Auto Fill + Variation [1.3]

Přechody jsou fráze, které lze použít pro plynulý přechod mezi různými sekcemi songu. Jsou podobné, jako stejně číslovaná variace.

Style Element	Předpokládané využití
Fill 1	Fill (nejnižší hustota)
Fill 2	Fill (nižší střední hustota)
Fill 3	Fill (vyšší střední hustota)
Fill 4	Fill (nejvyšší hustota)

- Chcete-li zvolit přechod, stiskněte současně tlačítka AUTO FILL a VARIATION, jejíž číslo odpovídá přechodu Fill, který potřebujete.

Když např. chcete zvolit Fill #3, stiskněte současně tlačítka AUTO FILL a VARIATION 3.

- Chcete-li, vyberte jinou variace, dříve než skončí přechod.

Nahrávání stylu/ padu a songu

Nové způsoby poslechu nahraného stylu/ padu

[1.1]

Testování akordů

Pokud jste ve Style/Pad Record, můžete na klaviaturu hrát akordy, spouštět nahrané hudební patterny, a zvuk piana vám pomůže otestovat patterny. Oblast, kde budou akordy detekovány, závisí na stavu indikátoru SPLIT.

SPLIT indikátor	Dolní	Horní
On	Scan spodních akordů	Pianový zvuk
Off	Plný scan akordů, pianový zvuk	
Bliká	Plný scan akordů, žádný zvuk	

Poslech nahrávky

- 1 Stiskněte tlačítko START/STOP a poslechněte si, jak se hudební pattern projeví.
- 2 Zahrajte akord a vyzkoušejte patterny.
- 3 Dalším stiskem tlačítka START/STOP přehrávání zastavíte.

Samplování

Zvýšený maximální počet User samplů

[1.3]

Maximální počet User samplů, jaký můžete načíst, jsme zvýšili na 15048.

Kontrolery


Byla přidána kompatibilita s VOX V860 volume pedálem [1.2]

Pa700 je nyní kompatibilní s volume pedálem VOX V860.

Presety křivek pro volume/expression pedál [1.2]



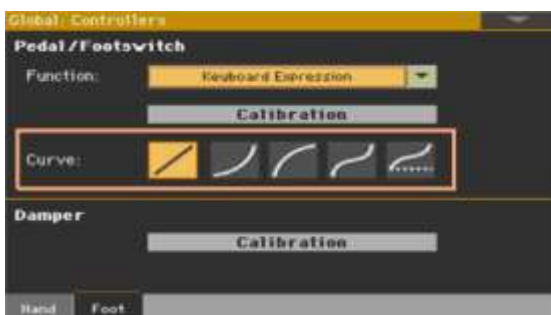


Pozn.: Během instalace OS v1.2, překalibrujte volume/ expression pedál a vyberte křivku. Starší nastavení již nemusí fungovat.

U některých funkcí, přiřazených volume/expression pedálu, můžete vybrat křivku, podle které pak bude pedál ovlivňovat funkci. Jestliže nelze křivku aplikovat, zobrazení křivky je zeslabeno.



Výběr presetu křivky

- 1 Ověřte, že jste zapojili expression pedál, že je zkalibrováný, a že jste zvolili funkci. Presety křivek lze zvolit jen u některých funkcí.
- 2 Stiskem jednoho z tlačítek Curve zvolíte preset křivky.


Křivka	Význam
	Lineární odezva.
	Exponenciální odezva. Hodnota funkce se mění rychleji směrem k hornímu okraji rozsahu pedálu.
	Logaritmická odezva. Hodnota funkce se mění pomaleji směrem k hornímu okraji rozsahu pedálu.
	S-tvarovaná odezva. Hodnota funkce se mění rychleji směrem k dolnímu a hornímu okraji rozsahu pedálu, a uprostřed je měkká.
	S-tvarovaná odezva s offsetem. Jako u předchozí volby, ale začíná se na nenulové hodnotě.

MIDI

Výběr hodnoty Note Off Velocity pro příchozí noty [1.1]

Můžete nastavit pevnou hodnotu Note Off Velocity notám, příchozím přes MIDI.

- 1 Jděte na stránku Global > MIDI > MIDI IN Controls.

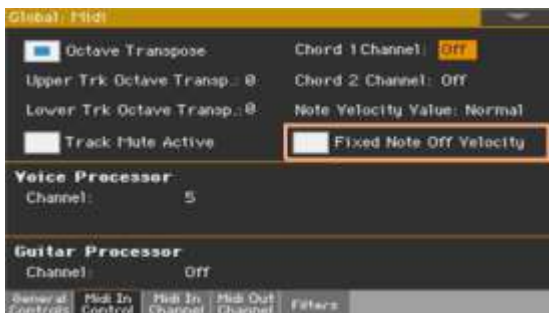

- 2 Parametrem Fixed Note Off Velocity nastavíte fixní hodnotu dynamiky pro všechny noty, přijaté přes MIDI. Tato hodnota je dostatečně malá, aby vyhovovala zvukům Pa700.

To se hodí, když na Pa700 hrajete přes kontroler, který vysílá příliš vysokou hodnotu Note Off Velocity. Např. zvuky Electric Piano v Pa700 zahrnují RX Noise ve fázi Release, jejíž úroveň určuje hodnota Note Off Velocity. Jestliže kontroler vysílá příliš vysokou hodnotu, budou znít tyto šумы nepřirozeně.

Video Out

Režim Video Mode se ukládá globálně [1.1]

U parametru Mode (na stránce Global > Audio & Video > Video Out) můžete určit, zda budete vidět pouze texty a akordy, nebo duplikovat interní displej na externím.

Tento parametr se již neresetuje při startu, a ukládá se globálně.

Správa souborů

Podpora lokálních Add-On hudebních dat [1.1]

Pa700 podporuje uživatelem instalovatelné Add-On balíčky, včetně přídatných zvuků, keyboard sad, stylů, padů, voice a kytarových presetů, i speciálních Demo songů. Add-On jsou zpravidla vytvářeny distributory KORG pro přidání, jako lokální data.

Bližší informace o obsahu Add-On, a instrukce o tom, jak nainstalovat Add-On, najdete v manuálu, který najdete v balíčku.

Přídavná data najdete také v bankách Local, v každém okně Select.



User/Direct banky nyní můžete přejmenovat ve všech oknech Select [1.1]

User/Favorite a Direct User/ Favorite banky můžete přejmenovat, a vytvořit si vlastní kolekce Keyboard sad, stylů, padů, hlasových nebo kytarových presetů. Nyní to je rozšířeno na všechny User a Direct data, včetně nově přidaných padů, Voice presetů a Guitar presetů.


Nová procedura výběru složky Direct .set

[1.1]


Výběr složky Direct

Složka Direct musí být zvolena už před použitím.

- 1 Zapojte externí úložné zařízení, obsahující Direct data.
- 2 Jděte na stránku Global > Mode Preferences > Media.

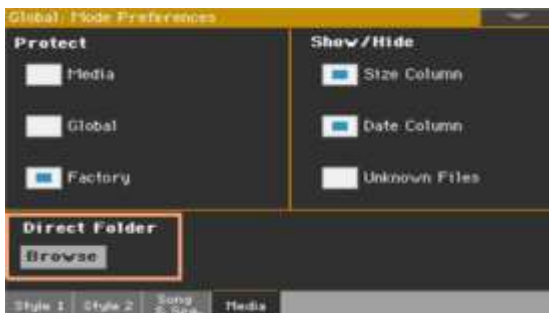

- 3 Stiskem tlačítka Direct Folder > Browse spustíte vyhledávání souborů.
- 4 Projděte disky a složky, a vyberte složku SET, kterou použijete jako Direct sadu bank.

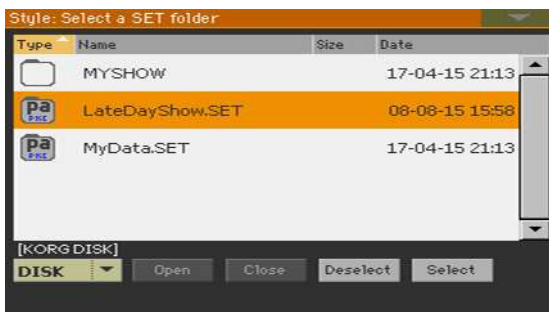

- 5 Tlačítkem Select volbu potvrdíte.

Pamatujte, že můžete mít pouze jednu složku Direct pro všechny typy dat.

- 6 Pokud jste zvolili složku z jiného nástroje řady Pa-Series, budete dotázáni, zda chcete konvertovat data ve formátu, který umí Pa700 číst. Jestliže potvrdíte, budete dotázáni na výběr jména a pozice pro novou složku SET. (Jakmile se dotknete Cancel, žádná složka Direct nebude zvolena).

- 7 Jste-li hotovi, jděte do okna Select a podívejte se, jaký typ Direct dat můžete zvolit na záložkách v horní části seznamu




Položky Direct SongBook a Set Listy budou k interním položkám a Set Listům přidány automaticky.


Zrušení výběru složky Direct

U bank Direct nyní můžete zrušit výběr, a nechat je zmizet.

- 1 Jděte na stránku Global > Mode Preferences > Media.

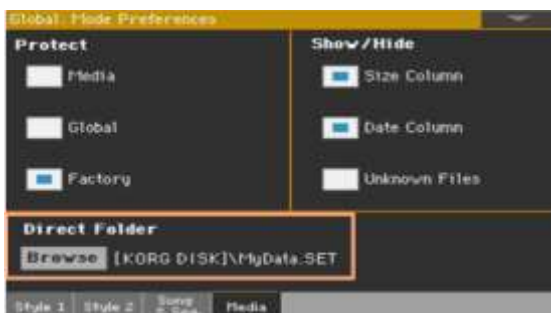

- 2 Stiskem tlačítka Direct Folder > Browse spustíte vyhledávání souborů.

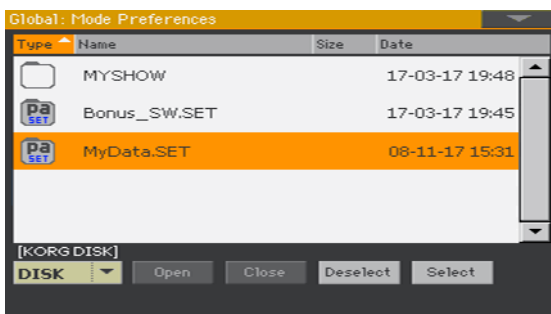

- 3 Tlačítkem Deselect odstraní libovolné přiřazení.

Přidání lokální Direct Pad, Voice a kytarové presety

[1.1]

Byly přidány lokální Direct Pad, Voice a kytarové presety. Nyní můžete volit Direct Keyboard sady, styly, pady, Voice a kytarové presety.

Přidány lokální Direct SongBook položky

[1.1]

Kromě interního SongBooku v Pa700, můžete také zvolit položky a Set Listy z externího Direct SongBooku, a rozšířit tak interní databázi za chodu.

Na displeji jsou ikony Direct Entry zvýrazněny zřetelným rámečkem.


Typ	Význam
STY	Direct Entry

Direct SongBook při výběru položek podle čísla songu

Pokud jste zvolili Direct SongBook, a již existuje totéž číslo v obou výpisech, budete dotázáni na výběr mezi Internal a Direct SongBook.

Direct SongBook při tvorbě nebo ukládání položky SongBooku

Při ukládání položky SongBooku si můžete vybrat mezi Internal a Direct SongBookem. Když podržíte tlačítko SONGBOOK na 1s, nebo zadáte příkaz New Song, popř. Write na stránce SongBook, objeví se následující okno.

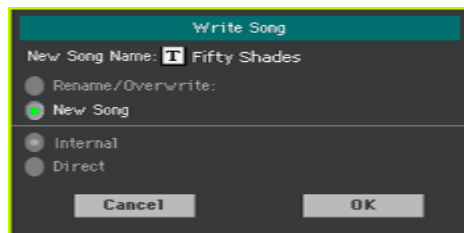

Direct SongBook při tvorbě Set listu

Když se dotknete tlačítka New List na stránce SongBook > Set List, a je zvolený Direct SongBook, budete dotázáni na výběr Internal a Direct SongBooku.

Interní Set listy budou využívat položky Internal, zatímco Direct Set listy pouze položky Direct. Tímto způsobem Set list vždycky najde příslušnou položku.

Nový seznam se zvolí automaticky.

Vylepšení a odstranění chyb

Vylepšení a odstranění chyb v OS 1.3

Celkové zlepšení výkonu.

Vylepšení a odstranění chyb v OS 1.2

Celkové zlepšení výkonu.

Opravy chyb v OS 1.1

Kde	Opravy chyb
Samplování	Časové řezy mohly působit problémy OS.

KORG

Adresa
KORG ITALY SpA
Via Cagiata, 85
60027 Osimo (AN)
Italy

Web
www.korg.com